



Panasonic

Bedienungsanleitung Digitales Mobiltelefon EB-GD76



Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.















Wichtige Informationen

Wir, Matsushita Mobile Communications Development of Europe Ltd, erklären hiermit, dass das EB-GD 76 alle wesentlichen und andere einschlägige Informationen der Richtlinie 1999/5/EC erfüllt. Eine diesbezügliche Konformitätserklärung finden Sie unter http://www.panasonicmobile.com/support

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen aufmerksam durch und vergewissern Sie sich, dass Sie alle Anweisungen verstehen. Nur so können Sie Ihr Telefon auf eine Weise benutzen, die den Gebrauch sowohl für Sie als auch die Umwelt sicher macht, und alle rechtlichen Auflagen für den Gebrauch von Mobiltelefonen erfüllt.



Dieses Gerät sollte nur mit dem dafür zugelassenen Ladegerät aufgeladen werden. Der Gebrauch anderer Ladegeräte macht jegliche Zulassung für dieses Gerät ungültig und kann gefährlich seinl Wir empfehlen den Gebrauch des zugelassenen Ladegerätes, um die optimale Leistung Ihres Telefons zu gewährleisten und Schäden daran zu verhindern. Bei Reisen ins Ausland vergewissern Sie sich bitte, dass die Spannung des mobilen Ladegerätes der Spannung des Landes, in das Sie reisen, entspricht.

Ein mobiles Ladegerät (EB-CAD95xx*) ist im Lieferumfang des Standard-Produktpakets enthalten. Andere empfohlene Ladegeräte – Auto-Adapter (EB-CDD95), Auto-Freisprecheinrichtung (EB-HFD75Z).

Hinweis* xx kennzeichnet die Ladegerät-Region, z.B. CN, EU, HK, UK.



Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an Bord von Flugzeugen aus. Der Gebrauch von Mobiltelefonen in Flugzeugen kann den Betrieb des Flugzeugs gefährlich beeinträchtigen, das Funknetz beeinträchtigen und unter Umständen gesetzeswidrig sein. Ein Verstoß gegen diese Anweisung kann dazu führen, dass die Mobiltelefonleistungen der zuwiderhandelnden Person ausgesetzt oder verweigert werden, oder rechtliche Schritte eingeleitet werden, oder beides.



Wir empfehlen, das Gerät nicht an Tankstellen zu benutzen. Wir möchten die Benutzer daran erinnern, dass der Gebrauch von Funkgeräten in Kraftstoffdepots, chemischen Werken oder in der Nähe von Sprengarbeiten Einschränkungen unterliegt, die eingehalten werden müssen. Setzen Sie den Akku niemals extremen Temperaturen (über $60^{\circ}\mathrm{C}$) aus.











Wichtige Informationen



Der Benutzer des Telefons muss zu jeder Zeit angemessene Kontrolle über sein Fahrzeug wahren. Halten Sie Ihr Telefon nicht in der Hand, während Sie fahren. Suchen Sie erst einen sicheren Ort auf, an dem Sie halten können. Sprechen Sie nicht in das Mikrofon einer Freisprecheinrichtung, wenn dadurch Ihre Konzentration von der Straße abgelenkt wird. Achten Sie stets darauf, dass Sie mit den Einschränkungen vertraut sind, die in der Gegend, in der Sie fahren, für den Gebrauch von Mobiltelefonen gelten, und halten Sie diese Einschränkungen jederzeit ein.



Lassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie das Telefon in der Nähe von persönlichen medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern oder Hörgeräten einsetzen.



Das Telefon funktioniert am besten, wenn Sie es so wie ein normales Telefon halten. Achten Sie darauf, dass die Antenne während des Gebrauchs über Ihre Schulter zeigt. Ihr GD76 Mobiltelefon ist mit einer internen Antenne ausgestattet, die sich im oberen Teil des Telefons, über dem Display-Bildschirm befindet. Um zu verhindern, dass die Signalqualität oder die Antennenleistung beeinträchtigt werden, sollten Sie den Bereich um die Antenne herum nicht berühren, während das Telefon eingeschaltet ist.

Dieses Mobiltelefon von Panasonic wurde so konzipiert, hergestellt und getestet, dass es den Normen und Vorgaben zur Belastung durch Radiostrahlen entspricht, die zur Zeit der Herstellung gelten, im Einklang mit Vorschriften in der EU und den FCC- bzw. ACA-Vorschriften in den USA und Australien; oder wie in der separaten Deklaration aufgeführt, die diesem Produkt beiliegt.

Bitte lesen Sie unsere Website für die neuesten Informationen bzw. Konformität mit Normen in dem Land/der Region, in der Sie dieses Handy benutzen.

www.panasonicmobile.com/health









Wartung und Pflege



Beim Drücken der Tasten kann ein lauter Ton erklingen. Vermeiden Sie es, das Telefon beim Drücken der Tasten dicht an das Ohr zu halten.



Extreme Temperaturen können den Betrieb Ihres Telefons vorübergehend beeinträchtigen. Das ist normal und stellt keine Fehlfunktion dar



Das Gerät sollte weder modifiziert noch auseinandergenommen werden. Es enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können



Setzen Sie das Gerät nicht übermäßigen Vibrationen oder Schock



Vermeiden Sie Kontakt mit Flüssigkeiten. Wenn das Gerät nass wird, schalten Sie es sofort aus und wenden Sie sich an Ihren Händler.



Lassen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht, oder an feuchten, staubigen oder heißen Orten liegen.



Halten Sie Metallobjekte, welche die Anschlusspunkte versehentlich berühren könnten, vom Gerät fern.



Laden Sie den Akku immer an einem gut belüfteten Ort auf, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen $+5^{\circ}$ C und $+35^{\circ}$ C. Der Akku kann außerhalb dieses Temperaturbereichs nicht aufgeladen werden.



Der Akku darf weder verbrannt noch als Haushaltsmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie den Akku immer unter Einhaltung der ortsüblichen Vorschriften; er ist zur Wiederverwertung geeignet.



Bei der Entsorgung von Verpackungsmaterialien oder alten Geräten wenden Sie sich für Hinweise zur Wiederverwertung bitte an Ihre ortsansässigen Behörden.













• Drücken Sie (🔊 zur Auswahl. **0**Ô0+0 Richtung, in welche der Benutzer sich mithilfe der Navigationstaste im Display bewegen kann. Tille Für bestimmte Funktionen eine Taste einmal drücken. ₩+Halten Für eine bestimmte Funktion eine Taste "drücken und Menü Darstellung der Bildschirmmenü-Optionen. Telefonbuchtaste. Rechte Optionstaste. (T) _ (0+) Zehnertastaturen. Einen Anruf entgegennehmen oder eine gewählte Nummer anrufen. 0 **©** Um einen Anruf zu beenden, auf Bereitschaft zu schalten oder das Telefon auszuschalten, \mathscr{A} +Halten . Zeigt an, dass eine Funktion SIM-abhängig ist. Zeigt an, dass eine Funktion ist netzabhängig. #** Schaltet Umgebungsprofil ein und aus.









Inhalt

Wichtige Informationen	i
Sicherheitshinweise	i
Wartung und Pflege	iii
Erläuterungen	iv
Erste Schritte	
Einlegen der SIM-Karte	
Entnahme der SIM-Karte	
Einlegen des Akkus	
Aufladen des Akkus	3
Betrieb der Akkuanzeige	
Herausziehen des mobilen Ladegerätes	3
Warnung "Akku leer"	3
Was Sie über Ihr Telefon wissen sollten	4
Das Menü-System	5
Display-Symbole	
Informationen	
Navigations-Eingabeaufforderung	
Gebrauch des Menü-Systems	
So wählen Sie eine Funktion	
Grundfunktionen	
Ein- und Ausschalten des Telefons	8
Anrufe tätigen	8
Internationale Anrufe	
Notruf	
Wahlwiederholung	
Beenden eines Anrufs	9
Entgegennehmen eines Anrufs	
ID Anrufer	10
Lautstärkeregelung für die Ohrmuschel	10
So sperren Sie das Telefon	
So benutzen Sie den PIN-Code	
So stellen Sie den Vibrationsalarm ein	
Umgebungsprofil	
So stellen Sie die Ruf- und Tastenlautstärke ein	12
Telefonbuch	
Eine Nummer speichern	
Überschreibschutz	
Durchsuchen des Telefonbuchs	
Abrufen einer Nummer	
Bearbeiten von Telefonbucheinträgen	
Gruppieren von Telefonbucheinträgen	
Meine Rufnummern	
Persönliche Einstellungen für Ihr Telefon	
Hinzufügen eines Willkommensgrußes	19
Logoanzeigen	19
So ändern Sie den Rufton	19
Melodie laden	
Logo	
Einstellen der Beleuchtungszeit	
Gebrauch von Sprachbefehlen	22







Einrichten von Einträgen für die Sprachanwahl	22
Abruf von Einträgen für die Sprachanwahl	23
Wählen von Einträgen für die Sprachanwahl	23
Bearbeiten von Einträgen für die Sprachanwahl	23
Ändern der Sprache	
Wiederherstellen der werksseitigen Telefoneinstellungen	
Telefonsicherung	25
Gebrauch der Tastensperre	25
Deaktivieren der Tastensperre	
Ändern der Sicherungscodes	
Einschränken von Anrufen	
Applikationen	28
Uhr	28
Ersteinstellung der Wohnortzeit	
Einstellen des Uhrformats	
Ändern von Zeit/Datum.	
Einstellen der Uhr auf Sommerzeit	
Einstellen des Alarms	
Stummschaltung des Alarms	29
Festlegen einer Zeit zum Ein-/Ausschalten	30
Taschenrechner	
Währungsrechner	
Textnachrichten	
So richten Sie Ihr Telefon für kurze Textnachrichten (SMS) ein	32
Einstellen einer Nummer für die Nachrichtenzentrale	32
Erstellen einer Textnachricht	32
Benutzer Nachricht	
Empfang einer Textnachricht	
Nachrichten-Optionen	34
Ausschneiden / Kopieren & Einfügen von Nachrichtentext	
Verwaltung von Nachrichtenlisten	35
SMS Chat	35
Parameter	36
Anruf-Informationen	
Vor kurzem gewählte Nummern	
Anrufdauer	
Anrufgebühren	
Einstellen der Gebühreneinheit	41
Einstellen der Höchstzahl von Einheiten	41
Einstellung einer Warnstufe	
ID Anrufer	
Erweiterte Funktionen	
Rufumleitung	43
Halten von Anrufen und Anklopfen	43
Einen zweiten Anruf tätigen	43
Einen zweiten Anruf empfangen	
Einen zweiten Anruf akzeptieren	
Einen zweiten Anruf ablehnen	
Aktuellen Anruf beenden und einen zweiten Anruf empfangen	
Betrieb bei zwei Anrufen	
Rufübergabe	45
Konferenzgespräche	
Wechsel zu einem neuen Netzwerk	
Tarmina	








	Erstellen eines Termins	8
	Ansicht von Terminen	8
	Löschen von Terminen	
	Löschen von Urlaubsterminen	
	Zu einem künftigen Termin springen	
Spiele.		
	Rennen	
	Ballspiel	
	rowser	
	Browser Einstellungen	
	Aktivierung des Browsers	
	Wechseln des Inhaltes	_
	Das Browser-Menü	
	Gebrauch von Lesezeichen	
	Deaktivierung des Browsers	
	Lettzter Fehler	
	iche Funktionen	
	Desktop-Freisprecheinrichtung	
	Desktop-Freisprecheinrichtung	
	Aufnehmen einer Sprachnotiz	5
	MFV Töne	
	Editor	-
	Zweite Uhr	7
	Einstellen der Uhrzeitanzeige	7
	Funktionen rund ums Zubehör	
	gabe	
	T9 $^{ ext{ iny B}}$ Texteingabe	0
	Andere Textarten	
	Bearbeiten von Text	
Menüst	ruktur	I
Fehlers	uche	2
	Wichtige Fehlermeldungen	3
Glossar	der Fachbegriffe	5
Technis	che Details	7
	Telefon (einschließlich Batterie)*	7
	R Garantie	
. ,	iche Einstellungen	
Hinwei	7:	ĸ

vii

•





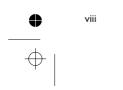





Erste Schritte

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Panasonic Mobiltelefons entschieden haben. Dieses Telefon wurde für den Einsatz im Global System for Mobile Communications (GSM), GSM900 oder GSM1800 konzipiert. Vergewissern Sie sich, dass der Akku vor Gebrauch voll aufgeladen ist.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Telefons bitte den Abschnitt "Wichtige Informationen" auf Seite i.

Diese Bedienungsanleitung enthält Angaben zum Gebrauch der Ausstattung, die in der Standard-Produktpackung enthalten sind.

Einige der angegebenen Dienstleistungen sind netzwerkabhängig und werden durch () gekennzeichnet, oder müssen abonniert werden. Einige Funktionen sind SIM-abhängig und werden durch () gekennzeichnet. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Service Provider.

Einlegen der SIM-Karte

Die SIM-Karte wird auf der Rückseite des Telefons unter dem Akku eingelegt. Entnahme des Akkus - siehe "Entnahme des Akkus" auf Seite I. Öffnen Sie die SIM-Abdeckung, indem Sie diese nach oben, in Richtung des oberen Endes des Telefons schieben (I). Nehmen Sie die SIM-Abdeckung vorsichtig ab. Legen Sie die SIM-Karte in die Aussparung ein und vergewissern Sie sich, dass die abgeschrägte Kartenecke sich in der linken oberen Ecke befindet

SIM-Abdeckung korrekt verschlossen (3).

(2). Setzen Sie die SIM-Abdeckung wieder auf





Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Abdeckung richtig eingerastet ist. Sollte dies nicht der Fall sein, so lässt sich der Akku und die Akku-Abdeckung nicht richtig einsetzen.

und schieben Sie sie nach unten, bis Sie einrastet. Erst dann ist die








Erste Schritte

Entnahme der SIM-Karte


Öffnen Sie die SIM-Abdeckung, indem Sie diese vorsichtig nach oben, in Richtung des oberen Endes des Telefons schieben (I). Nehmen

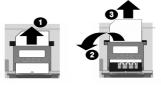

Ges Telerons schleder (1). Neimmen
Sie die SIM-Abdeckung vorsichtig ab
(2) und entnehmen Sie die SIM-Karte (3). Vergewissern Sie sich, dass die
SIM-Abdeckung richtig eingerastet ist, bevor Sie den Akku und die
Akku-Abdeckung einsetzen.

Einlegen des Akkus


Achten Sie darauf, dass der Aufkleber nach oben zeigt und platzieren Sie die zwei Nasen am oberen Ende des Akkus auf der Rückseite des Telefons (I). (Die Unterseite des Akkus ist zu diesem Zeitpunkt leicht angehoben). Schieben Sie die zwei Nasen am oberen Ende der Akku-Abdeckung in die Rückseite des Telefons (2). Legen Sie das untere Ende der Akku-Abdeckung unter leichtem Druck ein und verriegeln Sie es, indem Sie die Auslösevorrichtung für die Akku-Abdeckung nach oben schieben (3).

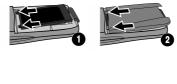



Drücken Sie die Auslösevorrichtung für die Akku-Abdeckung herunter (I). Die Unterseite des Akkus tritt aus der Aussparung heraus (2). Nehmen Sie die Akku-Abdeckung ab. Der Akku kann jetzt aus dem Telefon entnommen werden (3).

Entnahme des Akkus

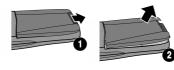









Aufladen des Akkus

Anschluss des mobilen Ladegerätes

Bevor das Ladegerät angeschlossen wird, muss der Akku in das Telefon eingelegt worden sein.

Vergewissern Sie sich, dass die Pfeile auf dem Stecker auf der Vorderseite des Telefons sichtbar sind und stecken Sie das Ladegerät in das untere Ende des Telefons.

Hinweis: Drücken Sie den Stecker **NICHT** mit Gewalt in das Telefon, da dies zu Schäden an beiden Geräten führen kann.

Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an. Die Ladeanzeige leuchtet auf und die Akkuanzeige läuft während des Ladevorgangs von rechts nach links.

Betrieb der Akkuanzeige

	Während des Ladevorgangs	Ladevorgang abgeschlossen
Telefon an	€I	
Telefon aus	(←II	LCD-Akkuanzeige aus

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Netzsteckdose und ziehen Sie das Ladegerät aus dem Telefon. Siehe "Herausziehen des mobilen Ladegeräte" auf Seite 3.

Herausziehen des mobilen Ladegerätes

Ziehen Sie den Stecker des Ladegerätes aus der Netzsteckdose.

Drücken Sie die beiden Knöpfe auf dem Stecker des Ladegerätes (I) zusammen, halten Sie diese zusammengedrückt und ziehen Sie den Stecker aus der Unterseite des Telefons (2).



Warnung "Akku leer"

Wenn der Akku leer ist, ertönt ein Warnsignal und die Nachricht **AKKU LEER** erscheint. Sollte dies während eines Anrufs vorkommen, beenden Sie Ihren Anruf sofort. Nach Ertönen des Warnsignals schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku wieder komplett auf. Siehe "Aufladen des Akkus" auf Seite 3. (Während des Ladevorgangs können Anrufe getätigt und entgegen genommen werden)







Erste Schritte

Wir empfehlen, den Akku jedes mal vollständig entladen zu lassen, bevor Sie ihn wieder aufladen, um die Lebensspanne und Leistung des Akkus voll auszuschöpfen.

Was Sie über Ihr Telefon wissen sollten

Wo befinden sich die Steuertast




- Navigationstaste nach oben/unten/links/rechts führt Sie durch die Optionen im Haupt-Displayfenster. Drücken dieser Taste aktiviert die Funktion, die zur Zeit im Haupt-Optionsfeld angezeigt wird.
- Storno-Taste diese Taste wird meistens benutzt, um den aktuellen Schritt zu beenden und zur vorigen Menüebene zurückzukehren. In manchen Menüs hat diese Taste andere Funktionen.
- Wird meistens benutzt, um das Telefonbuch zu öffnen oder Zeichenarten zu wechseln.
- Tätigt einen Anruf oder ruft eine kürzlich gewählte Telefonnummer auf
- Beendet einen Anruf oder lässt den Benutzer durch AP+ Halten das Telefon ein-/ausschalten
- ☐ Zifferntasten ⊕ bis ∰ , ♣ und ∰ ∰ + Halten schaltet Umgebungsprofil ein und aus



4




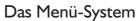

Im Menü-System kann der Benutzer auf alle Funktionen des Telefons zugreifen, die nicht einfach durch Tastenanschläge ausgeführt werden können.

Display-Symbole

Nach gewissen Schritten erlischt das Display automatisch nach drei Sekunden, oder wenn eine beliebige Taste gedrückt wird.

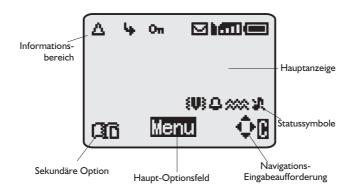

Statussymbole

Die Statussymbole werden je nach den derzeit aktiven Funktionen angezeigt. Die Symbole "Antenne", "Signal" und "Akku" werden immer angezeigt, wenn das Gerät eingeschaltet wird und an ein Netzwerk angeschlossen ist.

- wird angezeigt, wenn **Rufumleitung** aktiviert ist
 wird angezeigt, wenn **Vibrationsalarm** aktiviert ist
- wird angezeigt, wenn Umgebungsprofil aktiviert ist
- wird angezeigt, wenn alle Töne oder Ruflautstärke ausgeschaltet
- blinkt, wenn eine **ungelesene Nachricht** gespeichert ist oder leuchtet, wenn der Nachrichtenspeicher voll ist
- **Oπ** wird angezeigt, wenn **Telefonsperre** aktiviert ist
- T zeigt an, dass Notruf möglich ist







Erste Schritte

ull	zeigt die empfangene Signalstärke an:
an .	zeigt die empfangene GPRS-Signalstärke an: - schwaches Signal - starkes Signal.
	zeigt den Akkustand an: 💷 - voll, 🔲 (blinkend) – Akku leer

Informationen

Symbole dienen dazu, die aktuellen Top Level Menüs, die Nummer des Untermenüs, den Texteingabemodus, die Telefonbuchquelle, die Nummer des Telefonbucheintrags oder Alarmzeit anzuzeigen, je nach derzeitigem Betriebsmodus.

zeigt an, dass der Alarm eingestellt ist

zeigt an, dass der **Gerätespeicher** die Quelle des aktuellen Telefonbucheintrags ist

zeigt an, dass der SIM Speicher die Quelle des aktuellen Telefonbucheintrags ist

Navigations-Eingabeaufforderung

Dieser Bereich zeigt an, in welche Richtung die Navigationstaste bewegt werden kann, je nach aktuellem Betriebsmodus

Gebrauch des Menü-Systems

Das Menü-System bietet Zugriff auf alle Funktionen, die keine eigenen, dedizierten Tasten auf der Tastatur haben.

Die Menüfunktionen werden anhand der fünffachen Navigationstaste gewählt.

So wählen Sie eine Funktion

(©, Ô, O, O). Wenn ein bestimmtes Menü markiert ist, drücken Sie 🕡 © und ein Untermenü wird angezeigt. Benutzen Sie vom Untermenü aus die Tasten Ĉ, bis der gewünschte Eintrag markiert ist, und anschließend

Beispiel:

Im Detail:

I wm das System-Menü zu öffnen









- Benutzen Sie 🕫, um das Menü **Pers.Einstell. zu markieren**
- 4 Drücken Sie Q dreimal, um das Menü **Anzeig.einstel.**. zu öffnen
- 6 Drücken Sie Q zweimal, um das Menü **Logoanzeige** zu markieren
- 8 Drücken Sie QÔ, um **Aus**, **Thema 1** oder **Thema 2** zu wählen **Aus**

Nach gewissen Schritten erlischt der Bildschirm automatisch nach drei Sekunden; sollte dies nicht der Fall sein, $\ensuremath{ \mbox{ \begin{tikzpicture}{0.5\textwidth} \ensuremath{ \mbox{ of }} \ensurem$

So geht's schneller

Wenn Sie mit der Gestaltung des Menüs vertraut sind, können Sie die Tastatur benutzen, um die Menünummer einzugeben. Auf diese Weise kann der Benutzer zu gewünschten Funktion gelangen, ohne die einzelnen Schritte der Display-Menüs zu durchlaufen. Zum Beispiel 🐠 🍑 oder 💠, um das Menü zu öffnen, und dann 🗘 🐯 , um direkt zum Menü Logoanzeige zu gelangen.



Grundfunktionen

Ein- und Ausschalten des Telefons

Zum Ein- und Ausschalten des Telefons 🔊 + Halten

Wenn das Telefon eingeschaltet wird, erscheint ein Gruß auf dem Bildschirm und das Telefon ist in **Bereitschaft**.

Anrufe tätigen

Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet ist, das Logo des Netzwerkbetreibers erscheint und die angezeigte Signalstärke darauf hin deutet, dass das Netzwerk Flächendeckung für das Gebiet, in dem Sie sich zur Zeit befinden. bietet.

- I Geben Sie die Vorwahl und Telefonnummer ein.
- 2

Internationale Anrufe

Der automatische internationale Code (+) versetzt Sie in die Lage, internationale Nummern zu wählen, auch wenn Sie die Vorwahl für das gewünschte Land nicht kennen





- Von Bereitschaft aus AF + Halten +, bis + erscheint.
- 2 Benutzen Sie 🕏 , um die abgekürzten internationalen Ländernamen einzusehen und 🔊 🐑 , um den gewünschten Code zu wählen.
- 3 Geben Sie die Vorwahl und Telefonnummer ein.
- 4 150

Hinweis: Viele Länder/Regionen haben eine "0" am Anfang der Ortsvorwahl. In den meisten Fällen ist diese auszulassen, wenn internationale Nummern gewählt werden. Falls Sie Probleme beim Tätigen von Auslandsanrufen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Service Provider.











Wenn Sie einen Notruf tätigen möchten, muss das Antennensymbol (T) sichtbar

Geben Sie I I 2 \iff ein, oder \iff 99, falls das Telefon keine SIM-Karte enthält.

Wahlwiederholung

Wenn ein Anruf nicht vermittelt werden kann, besteht die Möglichkeit, die Rufnummer automatisch wiederholen zu lassen.

Kann die Verbindung nicht hergestellt werden, so wenn w wenn w angezeigt wird, und eine Uhr zählt die Sekunden bis zur nächsten Wahlwiederholung.

Um die Wahlwiederholung zu unterbrechen, so \bigcirc \bigcirc , wenn \bigcirc im Haupt-Optionsfeld erscheint, oder \bigcirc , wenn im Haupt-Optionsfeld \bigcirc erscheint.

Wenn ein Anruf vermittelt wird, ertönt ein Piepton.

Wenn der Anruf mehrmals nicht vermittelt werden kann, kann die Wahlwiederholung nicht mehr benutzt werden. In diesem Fall muss die Telefonnummer von Hand neu eingegeben werden.

Beenden eines Anrufs



Entgegennehmen eines Anrufs

Um einen Anruf entgegenzunehmen, muss das Telefon eingeschaltet sein und die Signalstärke angezeigt sein.

 $\ensuremath{\widehat{\text{MV}}}$ eine beliebige Taste, außer $\ensuremath{\widehat{\text{CP}}}$, um einen Anruf entgegenzunehmen.

w um einen Anruf nicht anzunehmen

wenn Ihr Telefon klingelt, und die Option **Akzeptieren** oder **Ablehnen** erscheint. Benutzen Sie \hat{Q} , um eine Option zu wählen, und

Wenn der Anruf nicht akzeptiert, d.h. abgelehnt, wird, wird die Anzahl der verpassten Anrufe angezeigt.

aire beliebige Taste, um die Anzeige zu löschen







Grundfunktionen

ID Anrufer

Mit dieser Funktion können Sie ankommende Anrufe identifizieren und entweder akzeptieren oder ablehnen. Die Telefonnummer des Anrufers und dessen Name werden angezeigt, falls diese im Telefonbuch gespeichert sind.

Hinweis: Es ist möglich, dass Anrufer-ID nicht immer zur Verfügung steht.

Lautstärkeregelung für die Ohrmuschel

Die Lautstärke kann während eines Anrufs folgendermaßen reguliert werden:

Benutzen Sie Q, um die Lautstärke zu senken oder \hat{O} , um die Lautstärke zu erhöhen.

elefon Sperre

Einsch

Ändern


Auswä. 🗘 ()


Hinweis: Die Lautstärkereglung für die Freisprecheinrichtung erfolgt auf die gleiche Weise.

So sperren Sie das Telefon

Wenn die Telefonsperre aktiviert ist, können Sie nur Anrufe entgegennehmen bzw. den Notruf anrufen. Der Code für die Telefonsperre ist werkseitig auf "0000" gestellt.



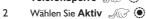

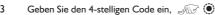

Das Telefon wird gesperrt und das Sperrsymbol (🗝) erscheint.

So heben Sie die Sperre auf

So schalten Sie die Telefonsperre aus

Die Telefonsperre muss aufgehoben sein, bevor sie ausgeschaltet werden kann.

- l Von Bereitschaft ℳ ♠, wählen Sie Telefonmenü > Sicherung > Telefonsperre ℳ ♠
- 2 Wählen Sie Aussch 🔊 🕥
- 3 Geben Sie den 4-stelligen Code ein, 🔊 🔘







So benutzen Sie den PIN-Code

Der PIN-Code (Persönliche Identifikations-Nummer) schützt Ihre SIM-Karte vor unbefugtem Gebrauch. Wenn Sie den PIN-Code aktivieren, müssen Sie jedesmal, wenn Sie Ihr Telefon einschalten, den PIN-Code eingeben.

Der PIN2-Code dient zur Sicherung des Speichers für feste Rufnummer, Gebührenerfassung und gesperrte Anrufe.

Aktivieren/Deaktivieren des PIN-Codes

- I Von Bereitschaft , wählen Sie Telefonmenü > Sicherung > PIN , ©
- 2 Benutzen Sie Q, um **Aktivieren / Deaktivieren** oder PIN **ändern** zu wählen
- Geben Sie einen PIN-Code (zwischen 4 und 8 Ziffern) ein 🔊 🔘

So stellen Sie den Vibrationsalarm ein

Sofern gewünscht, kann das Telefon so eingestellt werden, dass es bei einem ankommenden Anruf vibriert. Mithilfe des Vibrationsalarm kann der Benutzer zwischen **Dauerhaft** oder **Pulsierend** wählen, wenn ein Anruf ankommt. Wird der Vibrationsalarm eingeschaltet, so wird die Ruflautstärke stumm geschaltet. Wenn die Ruflautstärke jedoch reguliert wird, nachdem der Vibrationsalarm eingeschaltet wurde, oder wenn das Umgebungsprofil eingeschaltet ist (siehe "Einstellen des Umgebungsprofils" auf Seite II), und dessen Profil Ruftöne aktiviert, so wird das Telefon bei ankommenden Anrufen sowohl klingeln als auch vibrieren.

Von Bereitschaft aus , und wählen Sie Per.Einstell. > Vibrationsalarm.

Wählen Sie die gewünschte Einstellung für den Vibrationsalarm – Dauerhaft, Pulsierend oder Deaktivieren,

Wenn der Vibrationsalarm eingeschaltet wird, wird das Telefon kurz vibrieren.

Hinweis: Wenn das Umgebungsprofil eingeschaltet wird, hat dessen Profil Vorrang vor denen des Vibrationsalarms.

Umgebungsprofil

Im Umgebungsprofil kann der Benutzer zwischen "Nur Vibration", "Nur Rufton" oder beidem wählen.

- Benutzen Sie Q, um Ruftonlautstärke oder Vibrationsalarm einzustellen







Grundfunktionen

- 3 Benutzen Sie Q

 , um die gew

 ünschte Vibrationsart oder die Lautst

 ärke einzustellen.
- 5 Von **Bereitschaft** aus Ar + halten.

Hinweis: Wenn die Ruflautstärke über "Max." hinaus eingestellt wird, stellt das Telefon sich auf einen allmählich lauter werdenden Rufton ein.

So stellen Sie die Ruf- und Tastenlautstärke ein

Ruflautstärke und Tastenlautstärke werden beide auf die gleiche Weise geändert. Wenn die Ruflautstärke über das Maximum hinaus eingestellt wird, stellt das Telefon sich auf einen allmählich lauter werdenden Rufton ein. Wenn die Ruflautstärke stumm geschaltet wird, erscheint das Symbol für die Stummschaltung (\$\mathbf{X}\)).

- l Von Bereitschaft ℳ aus, wählen Sie Pers.Einstell. > Töne ℳ ●
- Benutzen Sie 🤄, um die Ruflautstärke einzustellen 🔊 🔘







Telefonbuch

Telefonnummern können an zwei Stellen gespeichert werden:

im SIM-Speicher ().

im Gerätspeicher. Das bedeutet, dass die Nummern im Telefon bei einem Wechsel der SIM-Karte nicht verloren gehen.

Der Gerätespeicher hat den Vorteil, dass Sie Ihre Telefonbucheinträge zusammen gruppieren können.

Eine Nummer speichern

Eine Nummer im SIM-Speicher speichern

- Von Bereitschaft aus geben Sie die Telefonnummer ein und
- 2 Wenn Sie den SIM-Speicher wählen möchten, ALF (
- Geben Sie den Namen ein siehe "Texteingabe" auf Seite 59, 🔊 🕥 zweimal.

Geben Sie die Platznummer ein 🔊 🕥 Wenn Sie sich dafür entscheiden, keine Platznummer einzugeben, wird der Eintrag am nächsten verfügbaren Platz gespeichert. Einfach 🔊 🌖, wenn Autom. erscheint.

Eine Nummer im Gerätespeicher speichern

- Von Bereitschaft aus geben Sie die Telefonnummer ein und
- Benutzen Sie Q, um **Gerätespeicher** zu wählen, und 🔊 🔘
- Geben Sie den Namen ein siehe "Texteingabe" auf Seite 59, 🐠 Q
- Bestätigen Sie die Telefonnummer und 🔊 🖲 zweimal
- Benutzen Sie 🕏, um eine Gruppe zu wählen siehe "Gruppieren von Telefonbucheinträgen" auf Seite 15, in der Sie Ihren Eintrag platzieren möchten 🔊 🔘
- Geben Sie die Platznummer ein 🔊 🔘

Sie müssen keine Platznummer angeben – in diesem Fall wird der Eintrag auf dem nächsten verfügbaren Platz platziert. Einfach , wenn Autom.



Speicherplatz: (1-100)

0-9 Autom.

C







Telefonbuch

Überschreibschutz

Wenn ein Platz bereits belegt ist, erscheint eine Eingabeaufforderung, die Bestätigung ersucht, die aktuellen Informationen zu überschreiben.

, um den gewählten Platz zu überschreiben , um eine andere Platznummer zu wählen

Hinweis: Wenn Sie einen Eintrag aus Ihrem Telefonbuch ändern, dem ein Befehl zur Sprachanwahl zugeordnet wurde, so müssen Sie den Befehl zur Sprachanwahl löschen und neu zuordnen – siehe "Bearbeiten von Einträgen für die Sprachanwahl" auf Seite 23.

Durchsuchen des Telefonbuchs

Sie können das Telefonbuch nach Name oder Platz durchsuchen. Die werkseitige Einstellung zur Suche ist nach Name. Wenn Sie bei der Suche nach Namen eine Buchstabentaste drücken, erscheint der erste Eintrag, der mit diesem Buchstaben beginnt.

- l Von Bereitschaft ℳ ⊕ aus, wählen Sie Telefonbuch > Blättern ℳ ⊕
- 2 Benutzen Sie 🕏 , um die Anzeige zwischen **Namen** oder **Platznr**.umzuschalten
- Benutzen Sie \$\hat{0}\$, um das Telefonbuch auszusuchen, das Sie durchsuchen möchten \$\hat{\text{\$\infty}}\$

Abrufen einer Nummer

- I Von Bereitschaft aus 🔊 🔍
- 2 Benutzen Sie 👨, um das Telefonbuch zu durchsuchen

Wenn Sie eine Telefonnummer oder einen Namen ausgewählt haben, können Sie folgendes tun: Die gewählte Rufnummer wählen

Eine Nummer, die im SIM-Speicher ist, über Kurzwahl anwählen

- Geben Sie von Bereitschaft aus die Platznummer ein Nullstellen am Anfang können ausgelassen werden.
- 2 🐠
- 3 AF O







Sie können die Informationen im Telefonbuch im **Detail** anzeigen, **Sehen**, **Aufrufen**, **Verän**., **Löschen** oder **Eingeben**. Jede dieser Funktionen kann auf die gleiche Weise aufgerufen werden. Wenn eine Telefonnummer oder eine Name angezeigt sind:

- I Benutzen Sie ⁶, um durch **Detail, Sehen, Aufrufen, Bearbeiten,** Löschen oder Eingeben zu kreisen.
- 2 , um eine Option zu wählen

Detail

Zeigt jedes Element des gewählten Telefonbucheintrags an. Benutzen Sie \hat{Q} , um das nächste/vorige Element des Eintrags anzuzeigen. Jedes Element kann bearbeitet werden - \hat{Q} und wie gewünscht bearbeiten, \hat{Q} zweimal, um Änderungen zu speichern.

Sehen

Zeigt einen individuellen Namen oder Telefonnummer in der Namensliste an.

Wenn der Gerätespeicher eine E-Mail-Adresse enthält, wird diese zusammen mit dem Namen und der Nummer angezeigt.

Aufrufen

Zeigt die Telefonnummer an, damit Sie diese entweder ändern oder anrufen können.

Bearbeiten

Löschen

Löscht den Eintrag aus dem Telefonbuch.

Eingeber

Erstellt einen neuen Eintrag im Telefonbuch

Gruppieren von Telefonbucheinträgen

Die Möglichkeit, Telefonbucheinträge gemeinsam zu gruppieren, ist eine zusätzliche Funktion des Gerätespeichers.





Telefonbuch

Eine Nummer aus einer Gruppe abrufen

Gruppen werden benutzt, um Arten von Telefonbucheinträgen zu sammeln, z.B. geschäftlich und persönlich. Jede Gruppe kann mit einem passenden Titel versehen werden, um schnellen Zugriff auf die darin enthaltenen Einträge zu gewährleisten.

Ein Profil für VIP-Anrufer kann Gruppen oder einer Telefonnummer zugeteilt werden, damit ankommende Anrufe auf den Benutzer zugeschnitten werden können, und die Art des Anrufers anzeigen. Siehe "VIP-Anrufer" auf Seite 16.

- Von Bereitschaft aus www.wählen Sie Telefonbuch >
 Gruppeneinstellung und www.oder von Bereitschaft aus, www.
 zweimal
- Benutzen Sie 🕏, um die Gruppe auszuwählen und 🔊 🕥 zweimal
- Benutzen Sie Ç um den gewünschten Eintrag auszuwählen und 🔊 weimal, um die Nummer aufzurufen.

Umbenennen von Gruppen

- I Von Bereitschaft (aus, wählen Sie Telefonbuch > Gruppeneinstellung ()
- 2 Benutzen Sie 🕏 , um die gewünschte Gruppe auszuwählen und 🔊 🔘
- Benutzen Sie 🤄, um **Bearbeiten** zu wählen und 🔊 🔘

Löschen Sie den momentanen Gruppennamen und geben Sie einen neuen ein – siehe "Texteingabe" auf Seite 59

VIP-Anrufer

Unter VIP-Anrufer können Sie Anrufer durch einen bestimmten Klingelton oder ein Bild auf dem Display identifizieren, damit Sie leichter zwischen verschiedenen Anrufern oder Gruppen von Anrufern unterscheiden können

So erstellen Sie ein Profil für einen VIP-Anrufer

- 2 , um ein neues Profil einzufügen
- Benutzen Sie 🕏 , um Persönlich oder Gruppe auszuwählen und 🔊
- 4 Rufen Sie die Telefonnummer auf / wählen Sie die Gruppe aus dem Telefonbuch siehe "Abrufen einer Nummer" auf Seite 14 🐠 💽
- 5 AT (
- 6 Benutzen Sie 🤤 um den Rufton zu wählen, den Sie für dieses Profil wünschen





Telefonnummern für die Kurzwahl

Es ist möglich, Telefonnummern sehr schnell aus dem Telefonbuch oder dem Abschnitt Dienstwahl im Telefonbuch zu wählen. Einige Telefonnummern für die Kurzwahl können vom Service Provider reserviert sein, so können z.B. die ersten drei Kurzahlnummern für die Dienstwahl belegt sein ($\frac{\pi}{4}$).

- 2

Einrichten der Quelle für die Kurzwahl

- I Von Bereitschaft ♠♥ aus, wählen Sie Telefonbuch > Kurzwahl ♠♥ ●
- 2 Benutzen Sie §, um SIM-Speicher oder Gerätespeicher zu wählen und AND ()

Dienstwahl

Ihr Service Provider hat unter Umständen bestimmte Sondernummern in Ihre SIM-Karte programmiert ($\frac{1}{k}$) Diese Nummern für die Dienstwahl können nicht modifiziert werden.

Die markierte Telefonnummer kann nur aufgerufen oder gewählt werden.

Überprüfen des Telefonbuchs

Die Funktion 'Überprüfen' im Menü des Telefonbuchs zeigt an, wie viele Plätze im Telefonbuch zur Verfügung stehen.

- I Von Bereitschaft ♠ ⊕ aus, wählen Sie Telefonbuch > Überprüfen ♠ ⊕
- 2 Benutzen Sie 🕏 , um SIM-Speicher oder Gerätespeicher zu wählen und 🔊

Es erscheint eine Zusammenfassung des ausgewählten Telefonbuchs.





Meine Rufnummern

Meine Rufnummern

Meine Rufnummern ist ein benutzerfreundlicher Teil des Telefonbuchs, in dem Telefonnummern für den Sprach- Fax- und Datenverkehr gespeichert und überprüft werden können. (

Hinzufügen von Nummern

- I Von Bereitschaft aus, wählen Sie Telefonbuch > Eigene Rufnr. und zweimal.
- 2 Benutzen Sie Q, bis **Eingeben** erscheint
- 3 Geben Sie den Namen ein siehe "Texteingabe" auf Seite 59 und benutzen Sie $\ensuremath{\mathtt{Q}}$

Hinweis: Wenn Sie die $T9^{\circledast}$ Texteingabe benutzen, bewegen Sie o vor ϱ , da sonst ein anderes Wort gewählt wird.

- 4 Geben Sie die Telefonnummer ein und 🔊 💿 zweimal
- 5 Geben Sie die Platznummer ein oder wählen Sie Autom.

Ansehen gespeicherter Nummern

- Wenn mehr als eine Nummer zur Verfügung steht, benutzen Sie 5, um die aufgeführten Nummern zyklisch anzuwählen







Persönliche Einstellungen für Ihr Telefon

Hinzufügen eines Willkommensgrußes

Sie können einen persönlichen Willkommensgruß programmieren, der erscheint, wenn das Telefon an ist.

Logoanzeigen

Logoanzeigen können immer dann angezeigt werden, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

- I Von Bereitschaft ♠ ♠ aus, wählen Sie Pers.Einstell. > Anzeig.einstel. > Logoanzeige ♠ ♠
- 2 Benutzen Sie 🕏, um die verfügbaren Logothemen anzusehen.
- 3 , um das gewünschte Thema zu wählen, oder schalten Sie die

So ändern Sie den Rufton

Die Ruftöne Ihres Telefons können zwischen vielen vorgegebenen Tönen gewählt werden, oder auf Sprachanruf (eine aufgenommene Stimme, die als Rufton ertönt) eingestellt werden.

Jedem Gespräch, Fax, Datenübertragung und Nachricht kann jeweils ein anderer Rufton zugeordnet werden.

Als Alternative können Sie den Melodien Editor wählen, um einen eigenen Rufton zu erzeugen. Siehe "Eine Melodie komponieren" auf Seite 20.

Einrichten eines vorgegebenen Ruftons

Sie können zwischen einer Anzahl von Tönen und Melodien wählen.

- I Von Bereitschaft ♠ ⊕ aus, wählen Sie Pers.Einstell. > Töne > Rufton ♠ ⊕
- 2 Benutzen Sie 🧔 , um den Rufton zu wählen, den Sie ändern möchten
- Benutzen Sie 🕏, um den gewünschten Rufton zu wählen und 🔊 🔘







So nehmen Sie einen Sprachanruf auf

- Von Bereitschaft aus, wählen Sie Pers.Einstell. > Töne > Sprach Rufton av (•)
- 2 Benutzen Sie 🕏 , um den Sprachanruf zu wählen, den Sie ändern möchten 🔊 🏵
- 4 Um die Aufnahme abzuspielen benutzen Sie bitte 🕏 , wählen Sie den entsprechenden Sprachanruf aus und 🐠 🎱 . Wählen Sie anschließend **Wiedergabe**

So komponieren Sie eine Melodie

Die folgende Tabelle soll Ihnen dabei helfen, die Noten (tiefe, mittlere und hohe), Pausen und ihre jeweilige Länge einzugeben, damit Sie Ihre Melodie komponieren können.

 $\mbox{\it Hinweis:} \ \mbox{Sie können die aktuelle Melodie während der Komposition jederzeit abspielen, indem \mbox{Sie} \ \ \mbox{\it Model}.$

Wenn die Komposition abgeschlossen ist, können Sie sie durch zweimaliges $\widehat{\text{Au}}$ $\widehat{\textcircled{\bullet}}$ speichern.

Taste	Ix drück.	2x drück.	3x drück.	4x drück.	5x drück.	6x drück.
0	С	C#	tiefes C	tiefes C#	hohes C	hohes C#
(ZABC)	D	D#	tiefes D	tiefes D#	hohes D	hohes D#
3065	E	tiefes E	hohes E			
(4 _{GHI})	F	F#	tiefes F	tiefes F#	hohes F	hohes F#
(5 KL)	G	G#	tiefes G	tiefes G#	hohes G	hohes G#
6 ^{mo}	Α	A#	tiefes A	tiefes A#	hohes A	hohes A#
7 _{PORS}	В	tiefes B				
B TUV						
91172						
<u>()</u> +	Pause					
*	1/8	1/16	1/1	1/2	1/4	
#**	1/2	1/1	1/16	1/8	1/4	







Wenn Sie die Melodie gespeichert haben, können Sie sie folgendermaßen ändern:

 \bigcirc , um das Zeichen links vom Cursor zu löschen Benutzen Sie $\mathring{\Phi}$, um den Cursor auf dem Bildschirm zu bewegen Benutzen Sie die entsprechenden Tasten, um neue Noten/Pausen einzufügen

Alle Töne deaktivieren

- I Von Bereitschaft ℳ aus, wählen Sie Pers.Einstell. > Töne

Wiederholen Sie diesen Schritt, um alle Töne wieder zu aktivieren.

Melodie laden

Melodien können anhand von kurzen Textnachrichten vom Internet auf das Telefon runtergeladen werden.

Nähere Informationen finden Sie unter:

http://www.panasonicmobile.com/support/ringtones

Heruntergeladene Melodien überschreiben die vorgegebenen Ruftonnummern 16-20.

Wenn Sie eine Nachricht mit einer Melodie erhalten haben:

- I , um den Empfang der Melodie zu bestätigen
- Benutzen Sie [‡], um die Ruftonnummer zu w\u00e4hlen, die Sie \u00fcberschreiben m\u00f6chten und \u00e4\u00fc \u00e4 zweimal.

Die Melodie ist jetzt gespeichert und kann als vorgegebener Rufton ausgewählt werden.

Logo

Logos können anhand von kurzen Textnachrichten (SMS)vom Internet aus auf das Telefon heruntergeladen werden.

Nähere Informationen finden Sie unter:

http://www.panasonicmobile.com/support/logo

Heruntergeladene Logos überschreiben 5 vorgegebene Logos im Menü Logos.







Persönliche Einstellungen für Ihr Telefon

Wenn Sie eine Nachricht mit einem Logo erhalten haben:

- I , um den Empfang des Logos zu bestätigen.
- 2 Drücken Sie §,um den Platz des Logos zu wählen
- 3 Drücken Sie dieses Symbol zweimal.

Das Logo ist jetzt gespeichert und kann aus den 'Pers. Einstellungen' als Option für den Bereitschaftszustand gewählt werden.

Einstellen der Beleuchtungszeit

- I Von Bereitschaft ♠ ♠ aus, wählen Sie Pers.Einstell. > Anzeig.einstel.. > Beleucht.Zeit ♠ ♠
- 2 Benutzen Sie 🕏, um die verfügbaren Zeiten anzusehen.
- 3 , um die gewünschte Zeit zu wählen

Gebrauch von Sprachbefehlen

Bevor Sie die sprachaktivierten Funktionen des Telefons benutzen können, müssen Sie das Telefon so konfigurieren, dass es eine bestimmte Stimme und Intonation erkennt.

Einrichten von Einträgen für die Sprachanwahl

Mit dieser Funktion kann der Benutzer Nummern aus dem Telefonbuch mithilfe von Sprachbefehlen aufrufen und wählen.

- Von Bereitschaft aw @ aus, wählen Sie Pers.Einstell. > Sprachbefehle > Sprach Anwahl @ @
- Me einen neuen Eintrag für die Sprachanwahl in die Liste aufzunehmen.

 $\mbox{\it Hinweis:}$ Jede Aufnahme ist nur kurz, sprechen Sie deshalb bitte gleich nach Beginn der Aufnahmezeit.

4 Wenn Sie bereit sind, halten Sie das Telefon ca. 20 cm von Ihrem Mund entfernt, www entschen Sie deutlich in das Mikrofon, um den Namen des gewählten Telefonbucheintrags aufzunehmen.

Wenn die Aufnahme beendet ist, müssen Sie den Namen wiederholen.

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, und wiederholen Sie den Namen





Wenn die zweite Aufnahme abgeschlossen ist, zeigt der Display an, ob die Aufnahme erfolgreich war oder nicht. War sie nicht erfolgreich, so wiederholen Sie alles ab Schritt 4.

Abruf von Einträgen für die Sprachanwahl

Bewegen und halten Sie die Navigationstaste (🍄) wenn Sie in Bereitschaft sind, in einer der vier Richtungen Q,Ô,O oder O. Sagen Sie den Namen, den Sie aufrufen möchten (genauso wie aufgenommen) deutlich und warten Sie.

Mit diesem Verfahren rufen Sie die Telefonnummer auf und die aufgenommene Sprachanwahl wird wiederholt, um den Anruf zu tätigen 🔊 ℃.

Wählen von Einträgen für die Sprachanwahl

Erlaubnis

Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann eine aufgerufene Telefonnummer automatisch ohne weitere Schritte gewählt werden.

Wiederholen Sie dieses Verfahren, um die Erlaubnisfunktion zu deaktivieren, damit Sie die Einträge für die Sprachwahl nur abrufen können.

Bearbeiten von Einträgen für die Sprachanwahl

Es ist möglich, jeden Eintrag für die Sprachanwahl zu erweitern, wiederzugeben oder zu löschen. Wenn ein Eintrag für die Sprachanwahl angezeigt ist:

(a) und benutzen Sie $\hat{\Phi}$, um **Zufügen, Abspi**. oder **Löschen** zu wählen, (a) um die gewünschte Option zu wählen

Zufügen

Um einen neuen Eintrag für die Sprachanwahl hinzuzufügen.

Wiedergabe

Um die Aufnahme für einen Eintrag zur Sprachanwahl anzuhören.

Löschen

Um einen Eintrag zu löschen







Persönliche Einstellungen für Ihr Telefon

Ändern der Sprache

Es ist möglich, die Sprache zu ändern, in der das Telefon Display-Nachrichten und/oder Texteingaben anzeigt.

- Von Bereitschaft as aus, wählen Sie Pers.Einstell. > Sprache
- 2 Benutzen Sie 🍳, um die **Display Sprache** oder **Tegic Sprache** (Texteingabe) zu wählen, die Sie ändern möchten 🔊 🎱
- Benutzen Sie 🕏, um die gewünschte Sprache zu wählen und 🔊 🔘

Wiederherstellen der werksseitigen Telefoneinstellungen

Alle persönlichen Einstellungen können auf die werksseitige Einstellung zurückgestellt werden, mit Ausnahme einiger Funktionen, wie dem Code für die Telefonsperre und die Sprache.

- Von Bereitschaft aus, wählen Sie Pers.Einstell. > Grundeinstell.



Telefonsicherung

Dieses Telefon ist mit einer Anzahl von Sicherungsfunktionen ausgestattet, die es vor unbefugtem Gebrauch schützen und den Benutzer in die Lage versetzen, den Zugriff auf bestimmte Funktionen einzuschränken – siehe "So benutzen Sie den PIN-Code" auf Seite II. Wir empfehlen Ihnen, alle Sicherungscodes auswendig zu lernen. Sollte es nötig sein, Sicherungscodes schriftlich zu vermerken, so schreiben Sie sie bitte nie so auf, dass Sie von einer anderen Person identifiziert werden können. Sollten Sie Ihren PIN-Code einmal vergessen haben, so wenden Sie sich an Ihren Händler für den Code für die Telefonsperre oder Ihren Service Provider für den PIN und PIN2-Code.

Gebrauch der Tastensperre

Die Tastensperre wird benutzt, damit Tasten nicht unbeabsichtigt gedrückt werden können, z.B. wenn Sie Ihr Telefon transportieren.



Wenn ein Anruf ankommt, wird die Tastensperre vorübergehend deaktiviert, damit der Benutzer eine beliebige Taste, außer e, drücken kann, um den Anruf anzunehmen. Ein Notruf kann jedoch trotzdem getätigt werden – siehe "Notruf" auf Seite 9.

Hinweis: Wenn Ihre Tastensperre aktiviert ist und Sie einen Notruf tätigen, gibt es keine akustische oder optische Anzeige, dass die Nummern gewählt werden.

Deaktivieren der Tastensperre

Wenn ,Tastenfeld entsperren' erscheint,

Andern der Sicherungscodes

- Von Bereitschaft , wählen Sie Telefonmenü > Sicherung , O
- Benutzen Sie 🤄, um Telefonsperre, PIN oder PIN2 zu wählen 2
- 3 Benutzen Sie §, um Ändern zu wählen und 🔊 🌘
- Geben Sie den aktuellen Code ein 🛷 🔘







Telefonsicherung

- Geben Sie den neuen Code ein 🔊 🔘
- 6 Bestätigen Sie den neuen Code 🔊 🕥

Einschränken von Anrufen

Rufsperre

Die Funktion 'Rufsperre' dient dazu, bestimmte abgehende und/oder ankommende Anrufe einzuschränken. Rufsperre wird durch ein Sicherungskennwort kontrolliert, das vom Service Provider bereitgestellt wird. Wenn Sie den Status der Rufsperre aktualisieren oder prüfen, muss das Telefon bei einem Netzwerk registriert sein. Es gibt verschiedene Einschränkungen zur Rufsperre für Gespräche, Fax und Datenanrufe. Jede beliebige Kombination von Rufeinschränkungen kann eingestellt werden.

- I Von Bereitschaft ℳ ⑥, wählen Sie Telefonmenü > Sicherung > Rufsperre ℳ ⑥
- Benutzen Sie Ş, um Sperre Sprache, Sperre Faxe oder Sperre Daten zu w\(\text{a}\)hlen und \(\text{\$\sqrt{\text{\$\omega}}\) zweimal.
- 3 Benutzen Sie 🕏 , um das Niveau der Rufsperre zu wählen, die angewandt werden soll, und 🔊 🖲
- 4 Geben Sie das Passwort für die Rufsperre ein und 🔊 🔘

Wahlkontrolle

Die Wahlkontrolle versetzt den Benutzer in die Lage, alle Telefonnummern, die auf der SIM-Karte programmiert sind, zu sperren, so dass diese nicht gewählt werden können. Für diese Funktion benötigen Sie den PIN2-Code.

- I Von Bereitschaft ℳ ⑥, wählen Sie Telefonmenü > Sicherung > Wahlkontrolle ℳ ⑥
- 2 Geben Sie den PIN2-Code ein 🔊 🕥

Feste Rufnummer

Der Speicher für **Feste Rufnummern** gehört zum Telefonbuch, unterliegt jedoch zusätzlicher Sicherung. Wenn die Sicherungsfunktion **Feste Rufnummer** aktiviert ist, können nur jene Nummern angerufen werden, die sich im Speicher für feste Rufnummern befinden.

Wenn **Feste Rufnummer** aktiviert ist, muss jede von Hand eingegebene Telefonnummer einer Telefonnummer im Speicher für **Feste Rufnummern** entsprechen.





Wenn Sie eine Telefonnummer im Speicher für Feste Rufnummern speichern, bearbeiten oder löschen möchten, muss die Funktion "Feste Rufnummer" aktiviert sein. Wenn "Feste Rufnummer" aktiviert ist, können alle Telefonnummern wie üblich hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht werden. Sie müssen jedoch einen PIN2-Code eingeben.

Nummern mit Platzhaltern

Platzhalterzeichen sind Leerstellen, die in einer Telefonnummer gespeichert werden können. Die Platzhalterzeichen müssen ausgefüllt werden, bevor die Telefonnummer gewählt wird. Wenn diese Funktion zum Beispiel zusammen mit ,Feste Rufnummer' gewählt wird, können Anrufe z.B. auf eine bestimmte Region beschränkt werden, indem Sie die Ortsvorwahl eines Telefons speichern und beim Aufrufen den Rest der Nummer hinzufügen. Die Platzhalterzeichen können an beliebiger Stelle innerhalb einer gespeicherten Telefonnummer stehen.

- I significant with the latter of the significant of
- Wenn die Telefonnummer aufgerufen wird, so wird ein Platzhalterzeichen durch Drücken einer Zifferntaste ersetzt.







Applikationen

Uhr

Dieses Telefon enthält eine Uhr mit Datum/Zeit, einem Alarm und einer Ein/Aus-Funktion

Eine zweite Uhr für doppelte Zeit ist ebenfalls enthalten – siehe "Zweite Uhr" auf Seite 57.

Zeit:

_H:MM

0-9

C

Ersteinstellung der Wohnortzeit

- Von Bereitschaft aus (), wählen Sie Applikationen > Uhrzeit > Uhrzeit Eingabe > Eigene Zeit > Zeit einstellen

- 4 Geben Sie die Ziffern für die Zeit im 24-Stunden-Format ein 🔊 🔘

Einstellen des Uhrformats

- Von Bereitschaft aus , wählen Sie Applikationen > Uhrzeit > Uhrzeit Format > Display Format ,
- Benutzen Sie [‡], um die verschiedenen Formate für Uhren und/oder Datum zu wählen

Ändern von Zeit/Datum

- | Von Bereitschaft aus (⑤), wählen Sie Applikationen > Uhrzeit > Uhrzeit Eingabe > Eigene Zeit > Zeit einstellen (⑥)
- 2 AS+ Halten , um das aktuelle Datum zu entfernen
- 3 Geben Sie die Ziffern im Format Tag/Monat/Jahr ein

- 6 Geben Sie die Ziffern im 24-Stunde-Format ein 🔊 🔘



1 Einge.



Einstellen des Alarms

Wenn die Uhr nicht eingestellt wurden, wird der Benutzer aufgefordert, diese Einstellung vorzunehmen, bevor der Alarm eingestellt werden kann.

Es gibt vier verschiedene Alarme, von denen jeder unabhängig eingestellt werden kann.

- Von Bereitschaft aus , wählen Sie
 Applikationen > Uhrzeit > Alarmzeit ,

 (e)
- 2 Benutzen Sie $\hat{\mathbf{Q}}$, um den Alarm zu wählen, den Sie einstellen möchten
- 3 Geben Sie die Ziffern für die Zeit ein 🔊 🔘
- Benutzen Sie 🤄, um zu wählen, wie oft der Alarm ertönen soll 🔊 🔘
- 5 Benutzen Sie 🤄, um den Rufton zu wählen und 🔊 🔘

Wenn der Alarm eingestellt wurde, erscheint Φ , wenn das Telefon in Bereitschaft ist.

Der Alarm wird im Einklang mit der aktuellen Uhr (Wohnort oder Zweite) ausgelöst.

Stummschaltung des Alarms

Wenn die eingestellte Zeit gekommen ist, ertönt der Alarm und das Display zeigt eine blinkende Alarmmeldung. Der Alarm ertönt für 30 Sekunden. Wenn der Alarm während eines Anrufs fällig ist, wird ein Vibrationsalarm ausgelöst.

Um den Alarm zu beenden:

Æeine beliebige Taste

So deaktivieren Sie den Alarm

- l Von Bereitschaft aus ♠ ♠, wählen Sie Applikationen >Uhrzeit > Alarmzeit ♠ ♠
- Benutzen Sie 🕏, um 'Deaktivieren' zu wählen und 🔊 🔘



Applikationen

Wenn der Alarm deaktiviert ist, können Sie ihn durch die gleiche Vorgehensweise wieder aktivieren.

Ändern der Alarmzeit

- l Von Bereitschaft aus ℳ ⑥, wählen Sie Applikationen >Uhrzeit > Alarmzeit ℳ ⑥
- 2 Benutzen Sie 🤄 , um den Alarm zu wählen, den Sie ändern möchten
- 3 AS+ Halten , um die aktuelle Alarmzeit zu entfernen
- 4 Geben Sie die Ziffern für die Zeit ein 🔊 🔘
- 5 Benutzen Sie 🕏, um zu wählen, wie oft der Alarm ertönen soll 🔊 🖲
- 6 Benutzen Sie 🤄, um den Rufton zu wählen und 🔊 🔘

Festlegen einer Zeit zum Ein-/Ausschalten

Das Telefon kann so eingestellt werden, dass es sich zu einer bestimmten Zeit automatisch ein- oder ausschaltet. Benutzen Sie dazu die Ein/Aus-Funktion. Die Vorgehensweise zum Einstellen/Ändern von "Ein/Aus" ähnelt der für die Einstellung der Zeit für die Uhr. Wenn Sie die gewünschte Zeit einstellen oder ändern möchten, wählen Sie Einschalt Timer oder Ausschalt Timer im Menü .Uhrzeit".

Achtung: Achten Sie darauf, dass Ihre Einstellungen für den Alarm oder den Einschalt Timer nicht gegen irgendwelche Vorschriften verstoßen, wenn das Telefon sich z.B. automatisch einschalten würde, während Sie sich in einem Flugzeug oder einem Krankenhaus oder ähnlichem befinden – siehe "Wichtige Informationen" auf Seite i.

Taschenrechner

Der Taschenrechner mit vier Funktionen erlaubt dem Benutzer, einfache Berechnungen anzustellen (Addition/Subtraktion/Multiplikation und Division).

- Von Bereitschaft
 Taschenrechner

 Von Bereitschaft

 Aw
 aus, wählen Sie Applikationen. >
- 2 Geben Sie eine Nummer ein (maximal 10 Ziffern) diese wird dann in der rechten oberen Ecke des Displays angezeigt. Sollte eine Dezimalstelle erforderlich sein, so April + Halten
- Benutzen Sier�, um die Rechenfunktion zu wählen, die Sie ausführen möchten (Ô zum Multiplizieren,O zum Addieren,Q zum Dividieren und O zum Subtrahieren).
- 4 Geben Sie eine Nummer ein (maximal 10 Ziffern) diese wird dann neben dem Rechensymbol angezeigt.







Wenn Sie $\hat{\Phi}$ benutzen, um eine andere auszuführende Rechenfunktion zu wählen, wird eine Zwischenrechnung erstellt und das Ergebnis in der obersten Reihe angezeigt.

5 (i), um die Rechnung abzuschließen, wenn = in der Mitte des Rechenfeldes angezeigt wird.

Währungsrechner

Mit dem Währungsrechner kann der Benutzer mittels eines einzugebenden Umrechnungskurses von/auf eine(r) einheimische(n) Währung umrechnen.

Eingeben eines anfänglichen Umrechnungskurses

- I ATP

- 4 Geben Sie den Umrechnungskurs ein 🔊 🖭 zweimal

So rechnen Sie einen Betrag um

- 2 Geben Sie den umzurechnenden Betrag ein 🔊 🕥 zweimal

Der Umrechnungskurs wird nach der ersten Eingabe im Telefon gespeichert. Wenn Sie den Währungsrechner das nächste Mal benutzen, können der Umrechnungskurs / die währungsspezifischen Abkürzungen bearbeitet werden, während der Display für Währung/Kurs angezeigt wird. , und dann \hat{Q} , um Verän. zu wählen ...

So drehen Sie die Währungsumrechnung um

Wenn Sie den Umrechnungskurs akzeptiert haben und bereit sind, den umzurechnenden Betrag einzugeben, können Sie die umzurechnenden Währungen von der ausländischen Währung auf die einheimische Währung umstellen.

- I , und dann Q, um Wechs. zu wählen .
- 2 Geben Sie den umzurechnenden Betrag ein und 🔊 🕥 zweimal





Textnachrichten

Es ist möglich, Textnachrichten von maximal 459 Zeichen(je nach Sprache) zu empfangen, anzuzeigen, zu ändern und/oder zu senden, sofern das Handy des Empfängers dem gleichen Netz oder einem Netz mit eine Roaming-Vereinbarung angehört. Nachrichten werden als eine Nachricht versandt, werden jedoch als(max.) drei Nachrichten empfangen. (Je nach Telefon des Empfängers)

So richten Sie Ihr Telefon für kurze Textnachrichten (SMS) ein

Bevor Sie eine Nachricht senden können, müssen Sie die Nummer Ihrer Nachrichtenzentrale in die Parameter eingeben (Ihr Service Provider informiert Sie über die Nummer Ihrer Nachrichtenzentrale).

Die Nummer Ihrer Nachrichtenzentrale kann u.U. auf der SIM-Karte programmiert sein.

Einstellen einer Nummer für die Nachrichtenzentrale

Geben Sie die Nummer Ihrer Nachrichtenzentrale im internationalen Format ein – siehe "Internationale Anrufe" auf Seite $\,\,$ 8.

Hello_

.**0454 Men**ü ↓()

Erstellen einer Textnachricht

Geben Sie eine Textnachricht ein (bis zu 459 Zeichen) – siehe "Texteingabe" auf Seite 59

Das Zeichenmenü steht im "Ziffernmodus" nicht zur Verfügung und kann nur über 🏈 © © geöffnet werden, wenn Sie T9 benutzen. Sofern Sie das Zeichenmenü in einer anderen Textart öffnen möchten, 🐠 + halten Sie 🛈 - 💬

 ${\displaystyle \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}$, um das Zeichenmenü zu verlassen

- 2 Benutzen Sie 🍄 zur Navigation in der Nachricht, und um Text hinzuzufügen oder zu löschen.
- 3 Av 🕥 zweimal







- 5 Unter Umständen wird der Benutzer gefragt, ob eine Übermittlungsbestätigung gewünscht wird. Wenn Sie diese nicht wünschen, benutzen Sie \hat{Q} , um **Nein** zu wählen und \widehat{A} \widehat{Q} . Falls ja, benutzen Sie \hat{Q} , um **Ja** zu wählen \widehat{A}

Die Grundeinstellung für Übermittlungsbestätigung kann unter dem Parameter "Bericht" im Menü "Parameter" aktiviert/deaktiviert werden.

Benutzer Nachricht

Beim Verfassen einer Textnachricht ist es möglich, im Telefon gespeicherte Kurznachrichten zu benutzen.

- Von Bereitschaft aus , wählen Sie Nachrichten > Eingeben , wählen Sie Nachrichten >
- 2 , benutzen Sie &, und wählen Sie 'Benutzer Nachricht'.
- Benutzen Sie 🁌, um eine gespeicherte Nachricht auszuwählen 🔊

Die Textnachricht kann jetzt abgeschickt werden. Siehe "Erstellen einer Textnachricht" auf Seite

Empfang einer Textnachricht

Wenn das Telefon eine SMS-Nachricht erhält, blinkt die Nachrichtenanzeige (
) im Display und das Telefon vibriert oder gibt ein akustisches Signal ab. Das bedeutet, dass eine neue Nachricht angekommen ist.

Wenn **Lesen** angezeigt wird, \bigcirc um die Nachricht zu lesen. Benutzen Sie \bigcirc zur Navigation in der Nachricht, und um festzustellen, wer die Nachricht geschickt hat und wann.

Hinweis: Wenn die Nachrichtenanzeige dauerhaft angezeigt wird (und nicht blinkt) bedeutet dass, dass der Nachrichtenspeicher voll ist und Sie alte Nachrichten löschen müssen, bevor Sie neue Nachrichten empfangen können.







Textnachrichten

Nachrichten-Optionen

Auf eine Nachricht antworten

Wenn eine Nachricht empfangen wird und gelesen wurde, können Sie eine Antwort an den Sender schicken.

🔊 zweimal So kann der Benutzer eine Antwort eingeben.

Eine Nachricht löschen

- I AIF (
- 2 Benutzen Sie 🕏 , um ,Löschen' zu wählen 🔊 🔘 , um die Nachricht zu löschen.

Um Nachrichten automatisch zu löschen – siehe "Parameter" auf Seite 36

Eine Nachricht bearbeiten

- I AUF 🔘
- Benutzen Sie Q, um ,Bearbeiten' zu w\u00e4hlen \u00e4\u00f3 Q, um die Nachricht zu bearbeiten.

(m), um die bearbeitete Nachricht zu senden – siehe "Erstellen einer Textnachricht" auf Seite 32. (m) (m), wenn die Nachricht jetzt nicht gesendet werden soll; sie wird dann in der Absendeliste gespeichert

Ausschneiden / Kopieren & Einfügen von Nachrichtentext

Mit dieser Funktion kann der Benutzer Text aus einer benutzerdefinierten oder vom Benutzer erstellten Nachricht ausschneiden oder in eine neue oder vorhandene Nachricht kopieren. Die Funktion kann auch benutzt werden, um Text in eine früher gesandte Nachricht einzufügen. – Siehe "Bearbeiten einer Nachricht" auf Seite 34.

- Wenn ein Nachrichtentext angezeigt wird, ♠ ⊕ und wählen Sie Schneiden oder Kopie ♠ ⊕
- 2 Benutzen Sie ��, um den Cursor am Anfang des Textes zu platzieren, der ausgeschnitten oder kopiert werden soll
- Benutzen Sie 💠, um den gewünschten Text zu markieren 🔊

Der ausgeschnittene oder kopierte Text bleibt im Telefon gespeichert, bis ein neuer Text ausgeschnitten oder kopiert wird.

- 4 Wählen Sie den gewünschten Textbildschirm, in den der ausgeschnittene oder kopierte Text eingefügt werden soll
- 5 Wählen Sie **Einfügen** 🕟 🔘







Verwaltung von Nachrichtenlisten

Alle Nachrichten, verschickt oder empfangen, werden auf der SIM-Karte gespeichert, bis sie gelöscht werden. Wenn Sie eine gespeicherte Nachricht wählen, können Sie darauf antworten, sie bearbeiten oder löschen.

Empfangliste

Nachrichten werden automatisch in der Empfangliste gespeichert. Ein blinkendes $\ \Box$ in der Empfangliste zeigt eine ungelesene Nachricht an.

Wenn Sie eine Nachricht lesen, werden die Informationen über den Absender unter dem Text angezeigt. Drücken Sie $\hat{\mathbb{Q}}$, um die Sender-ID (falls zutreffend), die Zeit der Nachrichtenübermittlung und die Nummer der Nachrichtenzentrale anzuzeigen. Durch zweimaliges Drücken von $\widehat{\mathbb{A}}$ kann der Benutzer auf die Nachricht antworten.

Absendeliste

Wenn eine Nachricht gesendet oder bearbeitet wurde, wird sie in der Absendeliste gespeichert.

Eingeben

Hier kann der Benutzer eine neue Nachricht eingeben oder auf eine empfangene Nachricht antworten.

Überprüfen

Unter 'Überprüfen' können Sie den Gebrauch des Nachrichtenbereichs prüfen.

SMS Chat

2

Unter Chat kann der Benutzer verschickte und empfangene Nachrichten auf einem Bildschirm einsehen, wenn er im Chat SMS Modus mit einem Gesprächspartner ist.

- I Wenn Sie eine bereits versandte oder empfangene Nachricht lesen,

 √√ • • , um ,Chat' zu wählen.
 - Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein und 🔊 👀
- Geben Sie Ihren Spitznamen (bis zu 18 Zeichen lang) ein siehe "Texteingabe" auf Seite 59 und ℳ ♠ ♠

Jetzt können Sie einen Chat mit Ihrem Gesprächspartner abhalten, vorausgesetzt dieser verfügt über ein Telefon mit einer SMS-Funktion. Geben Sie Ihre Nachricht ein – siehe "Texteingabe" auf Seite 59.







Textnachrichten

Wenn Sie eine Nachricht erhalten, während Sie sich im Chat-Modus befinden, erscheint der Text automatisch über der vorausgegangenen Nachricht.

4 My O, und wählen Sie OK, um den Chat fortzusetzen.

Wenn das Telefon beim Empfang einer Antwort auf eine Chat-Nachricht nicht im Chat-Modus ist, wird die Antwort als normale SMS empfangen. Sofern ein Gespräch ankommt, während Sie sich im Chat-Modus befinden, so kann der Benutzer den ankommenden Ruf annehmen und am Ende des Anrufs zum Chat-Modus zurückkehren.

Wenn Sie den Chat-Modus verlassen möchten, 🔊 🗘 🛈

Die zuletzt versandte Nachricht wird in der Absendeliste gespeichert.

Die zuletzt empfangene Nachricht wird in der Empfangsliste gespeichert.

Alle anderen Nachrichten des letzten Chats werden automatisch aus dem Telefon gelöscht.

Der Chat-Modus kann auch über das Menü ,Nachrichten' aufgerufen werden.

Parameter

Von Bereitschaft (aus, wählen Sie Nachrichten > Parameter.

Sie können folgende Parameter einstellen:

Empfängergruppe

Es gibt 5 verschiedene Empfängergruppen, in denen jeweils zehn Empfänger gespeichert werden können.

Unter 'Empfängergruppe' kann der Benutzer Empfänger für Textnachrichten im voraus festlegen.

Einstellen einer Empfängergruppe

Von Bereitschaft aus , wählen Sie Nachrichten > Parameter > Empfängergruppe

Zur Eingabe eines neuen Namens (I), wählen Sie Umbenennen und geben Sie den Namen des Empfängers ein. Siehe "Texteingabe" auf Seite 59, Speich.

Wählen Sie $\hat{\Phi}$, um einen Eintrag zu wählen, der bereits in der Gruppe gespeichert ist, und $\widehat{\mathbb{A} \mathbb{P}}$, um die gewünschte Gruppe zu wählen.









Löscht im aktivierten Zustand Nachrichten automatisch:

Gelesene Nachrichten – überschreibt die älteste gelesene Nachricht

Jede Nachricht – überschreibt die älteste Nachricht, auch wenn sie noch nicht gelesen wurde.

Standzeit

Zeigt an, wie lange Ihre Nachricht in der Nachrichtenzentrale gespeichert wird. Versuche, die Nachricht zu übermitteln, werden so lange wiederholt, bis die Nachricht übermittelt wurde oder die Standzeit abgelaufen ist.

Nachrichtenzentrale

Hier können Sie die Telefonnummer der Nachrichtenzentrale bearbeiten – siehe "So richten Sie Ihr Telefon für kurze Textnachrichten (SMS) ein" auf Seite 32.

Wenn Ihre Nachricht übermittelt wurde, erhalten Sie eine Bestätigung, wenn ,Bericht' auf ,Ja' gestellt ist.

Protokoll

Die Nachrichtenzentrale ist u.U. in der Lage, die Nachricht in das Format zu verwandeln, das vom gewählten Protokoll angegeben wird.

Rundsendung

Sie müssen das Thema/die Themen angeben, zu denen Sie Informationen erhalten möchten, bevor Sie Rundsendungen empfangen können.

- 2 xweimal, um ein neues Thema hinzuzufügen
- 3 Benutzen Sie Q, um die verfügbaren Themen anzusehen.
- , um das derzeitig angezeigte Thema in Ihre Rundsendeliste aufzunehmen

Aktivieren/Deaktivieren von Rundsendungen

- Von Bereitschaft 🔊 🌒 aus, wählen Sie Nachrichten > Rundsendung. 🕡 📵

Wenn diese Option aktiviert wird, können Sie sie auf die gleiche Weise deaktivieren.









Textnachrichten

Nachrichtenliste

Hier werden die letzten angekommenen Rundsendenachrichten gespeichert. Die Nachrichten können aus diesem Speicher gelöscht werden.

Sprache

Sie können die Sprache, in der Rundsendenachrichten angezeigt werden, ändern ($\frac{1}{2}$).







Anruf-Informationen

Vor kurzem gewählte Nummern

Telefonnummern, die Sie kürzlich gewählt haben, werden in **Zuletzt gewählt** gespeichert.

Wenn Anrufer-ID zur Verfügung steht, wird die Telefonnummer des Anrufers eines beantworteten Anrufs im Menü **Beantwortet** gespeichert, und im Falle eines unbeantworteten Anrufs im Menü **Unbeantwortet**.

Wenn Anrufer-ID nicht zur Verfügung steht, werden die Anrufe gespeichert, jedoch nur mit Datum und Zeit des Anrufs.

Wenn der Speicher voll ist, wird die älteste Nummer durch die nächste Telefonnummer überschrieben.

- I Von Bereitschaft aus 🔊 🗢
- 2 Benutzen Sie Ç, um Zuletzt gewählt, Beantwortet oder Ni.Beantwortet zu wählen
- 3 Benutzen Sie \hat{Q} , um die Telefonnummer (oder den Namen) zu wählen, die/den Sie zurückrufen möchten.

Sie können die Telefonnummer bearbeiten oder löschen, bevor Sie die Nummer wählen – siehe "Bearbeiten von Telefonbucheinträgen" auf Seite 15.

So rufen Sie die zuletzt gewählte Nummer an

Wenn Sie die zuletzt gewählte Nummer anrufen möchten, 🔊 czweimal.

So rufen Sie zurück, wenn Sie einen Anruf nicht beantwortet haben

Wenn der Display anzeigt, dass Sie Anrufe erhalten aber nicht beantwortet haben.

I AF

Die Nummer des letzten Anrufers wird angezeigt, sofern verfügbar.

- Benutzen Sie Q, um die Telefonnummer auszuwählen, die Sie wählen möchten.
- 3 AT O







Anruf-Informationen

Anrufdauer

Von Bereitschaft aus (), wählen Sie Telefonmenü > Rufdienst > Anrufe ()

Hinweis: Die Anruffunktionen sind von der SIM-Karte abhängig (). Wenn die SIM-Karte diese Funktion nicht unterstützt, finden Sie die Einträge des Menüs "Anrufe" direkt unter dem Menü "Rufdienst".

2 Benutzen Sie $\hat{\Phi}$, um einer der unten beschriebenen Funktionen zu wählen und $\widehat{\Phi}$

Die Funktion 'Letzter Ruf' zeigt, sofern verfügbar, die Dauer und Gebühren des letzten Anrufs in Bereitschaft, oder des aktuellen Anrufs, sofern ein Anruf im Verlauf ist. Zeiten werden folgendermaßen angegeben: Stunden (0-99), Minuten (0-59), Sekunden (0-59) – HH:MM:SS

Die Funktion 'Alle Rufe' zeigt, sofern verfügbar, die akkumulierte Dauer und Gebühren ankommender und abgehender Anrufe an. Wenn Sie die Uhr und die Gebühren zurückstellen möchten, benötigen Sie dazu den Sperrcode oder PIN2.

GPRS Anrufdauer

I Von Bereitschaft aus (), wählen Sie 'Telefonmenü' > Rufdienst > Verbindungen ()

Hinweis: Die Funktion 'Verbindungen' ist von der SIM-Karte abhängig (_____).

Benutzen Sie e, um eine der unten beschriebenen Funktionen auszuwählen, und

Die Funktion 'Letzte Verbindung' zeigt die Anrufdauer und den Umfang der während des letzten Anrufs übertragenen Daten an. Die Zeit wird folgendermaßen angezeigt: Stunden (0-99), Minuten (0-59), Sekunden (0-59) - HH:MM:SS.

Die Funktion 'Alle Verbindungen' zeigt die Gesamtdauer aller Verbindungen und die Gesamtmenge übertragener Daten an. Wenn Sie die Uhr zurückstellen möchten, benötigen Sie dazu den Sperrcode oder PIN2

Mit der Funktion 'Rufpriorität' legen Sie fest, ob ein ankommendes Gespräch einen Datenanruf unterbrechen soll oder nicht.

Anrufgebühren

Wenn Sie die Kosten aller abgehenden Anrufe im Auge behalten möchten, kann das Telefon so eingestellt werden, dass Telefongespräche auf eine bestimmte Gesamtzahl von Gebühreneinheiten beschränkt werden. ()





Zuerst müssen Sie einen Preis pro Einheit eingeben. In diesem Fall sind das die Gebühren, die der Service Provider für eine Gebühreneinheit in Rechnung stellt.

- Von Bereitschaft aus (), wählen Sie Telefonmenü >Rufdienst >Gebühren >Preis/Einh. ()
- 2 , um den Betrag zu ändern

- 3 Geben Sie eine W\u00e4hrungseinheit ein (bis zu drei Zeichen), Z.B. DEM \u00c4 zweimal.
- 4 Geben Sie einen Preis ein 🔊 🕥 zweimal

Einstellen der Höchstzahl von Einheiten

Mit dieser Funktion kann der Benutzer die maximalen Kosten für abgehende Anrufe im voraus festlegen. ([])

- Von Bereitschaft aus , wählen Sie Telefonmenü > Rufdienst > Gebühren > Max.Kosten ,

An dieser Stelle werden Sie aufgefordert, Ihren PIN2-Code oder Sperrcode einzugeben

- 3 Geben Sie einen Wert (Anzahl der Einheiten) ein, der nicht überschritten werden soll, und die entsprechenden Kosten werden angezeigt.
- 4 Durch zweimal akzeptieren Sie diese Werte.

Hinweis: Die Dauer einer Einheit kann je nach Tageszeit und Spitzenzeiten variieren. Deshalb können die Gebühren nur ungefähr berechnet werden. Gebühreninformationen entsprechen jedoch nicht immer genau den Tarifen, die Ihr Service Provider berechnet.

Einstellung einer Warnstufe

Es ist möglich, eine Warnung einzustellen, die Sie darüber informiert, das die maximalen Kosten fast erreicht sind. Diese Funktion hängt von Ihrer SIM-Karte ab.

- Von Bereitschaft aus , , wählen Sie Telefonmenü > Rufdienst > Gebühren > Warnung bei ,







\bigoplus

Anruf-Informationen

Geben Sie einen Wert (in Einheiten) an, bei dem die Warnung ertönen soll sol weimal.

ID Anrufer

Im Menü "Rufdienst' können Sie anhand der Funktionen 'ID-Anrufer' und 'ID zurückhalten' überprüfen, ob die eine Anrufer-ID übermittelt wird oder empfangen werden kann. ('ID zurückhalten'

Hinweis: Wenn Sie diesen Status überprüfen, muss das Telefon bei einem Netzwerk registriert sein.







Erweiterte Funktionen

Rufumleitung

Gespräche, Fax- und Datenanrufe können alle umgeleitet werden – unter verschiedenen Bedingungen und an verschiedene Nummern. So möchten Sie z.B. Gespräche an Ihre Sprachmailbox umleiten, wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist.

- I Von Bereitschaft ℳ ♥, wählen Sie Telefonmenü > Rufumleitung ℳ ♥
- 2 Benutzen Sie 🐧, um die Art von Anruf zu wählen, die Sie umleiten möchten 🔊 🖭 zweimal
- 3 Benutzen Sie 🍳, um die Umstände zu wählen, unter denen eine Umleitung stattfinden soll 🔊

Wenn eine Rufumleitung aktiviert wurde, erscheint das Symbol für die Umleitung (\P).

Wenn Sie den Status der **Rufumleitung** aktualisieren oder prüfen, muss das Telefon bei einem Netzwerk registriert sein. ($\boxed{\ }$)

Halten von Anrufen und Anklopfen

So halten Sie einen Anruf

Während eines Anrufs:

- Allo 🔘
- 2 Benutzen Sie 🤄, um **Halten** zu wählen und 🔊 🔘

So nehmen Sie einen Anruf wieder auf

- I AF
- 2 Benutzen Sie 🤄, um **WieAuf** zu wählen und 🔊 🖲

Einen zweiten Anruf tätigen

- Geben Sie eine Telefonnummer ein (oder rufen Sie diese aus dem Telefonbuch ab siehe "Abrufen einer Nummer" auf Seite 14)
- 2

Der erste Anruf wird gehalten.









Erweiterte Funktionen

Einen zweiten Anruf empfangen

Sofern 'Anklopfen' aktiviert wurde, kann ein zweiter Anruf empfangen werden. Diese Funktion wird über **Telefonmenü > Rufdienst** aktiviert. Es ist nicht möglich, mehr als einen Fax- oder Datenanruf gleichzeitig anzunehmen. Alle Gespräche müssen beendet werden, bevor Sie Fax-oder Datenanrufe tätigen oder empfangen können. (

Einen zweiten Anruf akzeptieren

- I AIF (
- 2 Benutzen Sie 🤄 , um Akzep. zu wählen und 🔊 🔘

Der aktuelle Anruf wird gehalten.

Einen zweiten Anruf ablehnen

- I AIF
- 2 Benutzen Sie 🕏, um Ablehn. zu wählen und 🔊 🔘

Aktuellen Anruf beenden und einen zweiten Anruf empfangen

- I wenn ein Anruf gehalten wird
- 2 sine beliebige Taste außer oder 🗘

Betrieb bei zwei Anrufen

Anrufe wechseln

Die 🖢 🍑 🗫 Eingabeaufforderung auf dem Display-Bildschirm zeigt den aktuellen Anruf an.

- 2 Benutzen Sie Q, um Wechs. zu wählen und 🔊 🔘

So beenden Sie den aktuellen Anruf

- I ATT 🔘
- 2 Benutzen Sie Q, um Ende zu wählen und A Q

Der gehaltene Anruf wird weiterhin gehalten.

Beide Anrufe beenden

Alis E







Wenn zwei Anrufe vermittelt wurden, kann der Benutzer über 'Rufübergabe' die beiden Anrufer miteinander verbinden und die eigene Verbindung unterbrechen, so dass nur die beiden Anrufer miteinander reden. ()

Wenn zwei Gespräche aktiv sind:

- O TIME
- 2 Benutzen Sie 🤄, um **Transf.** zu wählen. 🔊 🔘

Die beiden Anrufer werden miteinander verbunden und Ihr Anruf wird beendet.

Hinweis: Rufübergabe ist nicht möglich, wenn ein Konferenzgespräch läuft.

Konferenzgespräche

Bei einem Konferenzgespräch können drei bis fünf Personen gleichzeitig miteinander reden. Es ist möglich, zwischen einem Konferenzgespräch und einem anderen Anruf zu wechseln, auf die gleiche Weise wie bei zwei getrennten Gesprächen.

Aktivierung von Konferenzgesprächen

Wenn zwei Gespräche verbunden sind (eins aktiv, eins gehalten):

- ATT 🔘
- 2 Benutzen Sie Q, um Konfer. zu wählen und

Sie haben jetzt ein Konferenzgespräch aktiviert, so dass alle drei Gesprächsparteien miteinander reden können.

Hinzuschalten zu einem Konferenzgespräch

Es ist möglich, ein Konferenzgespräch auf maximal fünf Personen zu erweitern. Sie können entweder einen weiteren Anruf tätigen oder einen ankommenden Anruf akzeptieren. Dieser Anruf kann dann mit dem Konferenzgespräch zusammengeführt werden.

Hinweis: Während Sie einen anderen Anruf tätigen oder einen ankommenden Anruf akzeptieren, wird das Konferenzgespräch gehalten. Die Gesprächspartner im Konferenzgespräch können weiter miteinander sprechen, während das Konferenzgespräch gehalten wird.

Auflösen eines Konferenzgespräches

Der Benutzer kann einen Gesprächsteilnehmer aus dem Konferenzgespräch auswählen und deren Verbindung abbrechen. Auf diese Weise können Sie ein Privatgespräch führen, ohne die Teilnehmer des Konferenzgesprächs.







Erweiterte Funktionen

Während eines Konferenzgespräches:

- O TAR I
- 2 Benutzen Sie 🤄, um Option zu wählen und 🔊 🔘
- 3 Benutzen Sie $\hat{\mathbb{Q}}$, um einen Gesprächspartner des Konferenzgesprächs zu wählen.
- 4 AT (
- 5 Benutzen Sie 🤄, um <mark>Teilen</mark> zu wählen und 🔊 🔘

Der gewählte Teilnehmer wird vom Konferenzgespräch getrennt und das Konferenzgespräch wird gehalten (die restlichen Gesprächspartner des Konferenzgesprächs können weiterhin miteinander sprechen).

Beenden von Konferenzgesprächen

Der Benutzer kann entweder einen einzelnen Gesprächspartner des Konferenzgesprächs wählen und dessen Anruf beenden, oder das gesamte Konferenzgespräch. Wenn ein Anruf gehalten wird oder ein weiterer Anruf ankommt, kann der Anruf eines einzelnen Gesprächspartners nicht beendet werden.

So beenden Sie eine einzelne Verbindung

Während eines Konferenzgespräches:

- I AUT 🔘
- 2 Benutzen Sie Q, um Option zu wählen und A Q
- 3 Benutzen Sie $\hat{\mathbf{Q}}$, um einen Gesprächspartner des Konferenzgesprächs zu wählen.
- 4
- 5 Benutzen Sie 🤄, um Ende zu wählen und 🔊 🔘

So beenden Sie alle Verbindungen

Während eines Konferenzgespräches:

, um alle Anrufe gleichzeitig zu beenden.



46



Wechsel zu einem neuen Netzwerk

Wenn Sie sich nicht in ihrem Heimatland/-region befinden, können Sie ein Netzwerk benutzen, das Sie nicht direkt abonniert haben – sogenanntes ROAMING. Es ist möglich, dass die Gesetze des Landes Roaming in ihrer Heimatregion nicht zulassen.

Die Funktion 'Neues Netz' dient dazu, manuell ein Netzwerk auszusuchen, das in Ihrem derzeitigen Standort verfügbar ist.

- I Von Bereitschaft ♠ ♠, wählen Sie Telefonmenü > Netz > Neues Netz ♠
- Benutzen Sie 🕏, um ein Netz aus der Liste verfügbarer Netzwerke zu wählen und 🔊 🖲

Wenn eine Registrierung bei dem gewählten Netz nicht möglich ist, erscheint ein ${\bf X}$ im Informationsfeld.

Wenn der Suchmodus auf automatisch eingestellt ist, wählt das Telefon automatisch ein neues Netz, um maximale Flächendeckung zu gewährleisten. Wenn der Suchmodus auf Manuell eingestellt ist, benutzt das Telefon nur ein ausgewähltes Netz. Wenn die Flächendeckung nicht mehr gewährleistet ist, sollten Sie ein anderes Netz wählen.

Wenn der Suchmodus auf Automatisch eingestellt wurde, wird die Netzliste benutzt. Die Platznummern in der Bevorzugten Netzliste zeigen die Suchreihenfolge an.

Durch Auswahl von 'Einfügen' wird ein neues Netz am derzeit angezeigten Platz eingefügt und die anderen Netz um einen Platz nach unten verschoben. Mit 'Verän.' wird das alte Netzwerk durch ein neues überschrieben, und 'Zufüg.' speichert ein neues Netz am Ende der Liste.







Termine

Der Kalender dient dazu, persönliche Termine aufzuzeichnen und Urlaubszeiten

Achtung: Achten Sie darauf, dass Ihre Einstellungen im Kalender nicht gegen irgendwelche Vorschriften verstoßen, wenn das Telefon sich z.B. automatisch einschalten würde, während Sie sich in einem Flugzeug oder einem Krankenhaus oder ähnlichem befinden – siehe "Wichtige Informationen" auf

Erstellen eines Termins

- Von Bereitschaft 🔊 🕥 aus, wählen Sie Termine 🔊 🔘
- Benutzen Sie die Navigationstaste (�), um das Datum für Ihren Termin zu wählen.
- zweimal, um einen neuen Eintrag zu erstellen, wenn das gewünschte Datum markiert ist 🔊 🕥 zweimal.
- Geben Sie die Ziffern für die Zeit im 24-Stunden-Format ein 🔊 🔘
- Benutzen Sie 🧔, um zu wählen, wie oft an den Termin erinnert werden soll 🐠 🖲

Wenn Sie Täglich, Wöchentlich oder Jährlich wählen, erscheint die Option "Anzahl Wiederh.". Hier können Sie einstellen, wie häufig der Alarm ertönen soll

- Geben Sie das Memo zur Erinnerung an den Termin einn siehe "Texteingabe" auf Seite 59, Aug 🔘 zweimal.
- 7 Benutzen Sie 🕏, um einen Rufton für die Erinnerung zu wählen 🔊

Zur Erinnerung daran, dass ein Termin eingestellt wurde, erscheint das Datum als weiße Zahl auf einem dunklen Hintergrund.

Ansicht von Terminen

Wenn Sie sich im Menü **Termine** befinden, wählen Sie das gewünschte Datum mithilfe der Navigationstaste (�) und , um die Termine für dieses Datum einzusehen.

Löschen von Terminen

Von Bereitschaft 🔊 🖲 aus, wählen Sie ,Termine' 🔊 🔘





Termine



- 3 Benutzen Sie $\hat{\mathbf{Q}}$, um den Termin zu wählen, den Sie löschen möchten
- 4 Benutzen Sie 🕏, um ,Löschen' zu wählen und 🔊 🔘

Einstellen eines Urlaubstermins

- Von Bereitschaft a aus, wählen Sie ,Termine' a 🏵
- 2 Benutzen Sie die Navigationstaste(Φ), um den Tag für Ihren Urlaub zu wählen \mathbb{A}
- 3 Benutzen Sie 🤄, um **Funktion** zu wählen und 🔊 🔘
- 4 Benutzen Sie 🤄, um **Urlaub eingest.** zu wählen und 🔊 🔘
- 5 Benutzen Sie Ç, um Tag, Wochentag zu wählen, 🔊 🛈 dreimal, um die Urlaubsliste zu aktualisieren.

Wiederholen diese Schritte für jeden gewünschten Urlaubstag.

Hinweis: Zur Erinnerung daran,dass ein Urlaubstermin eingestellt wurde,wird das Datum/die Daten fett gedruckt angezeigt

Löschen von Urlaubsterminen

Um Urlaubstermine zu löschen:

- 1 Von Bereitschaft ♠ ♠ aus, wählen Sie ,Termine' ♠ ♠
 2 Benutzen Sie die Navigationstaste(♠), um den zu
- löschendenUrlaubstag zu wählen 🔊 🎱 3 Benutzen Sie 🍳, um **Funktion** zu wählen und 🔊 🔮
- 4 Benutzen Sie 🖣, um **Urlaub eingest**. zu wählen und 🔊 🔘
- 5 Benutzen Sie 🕏 , um **Urlaubsliste** zu wählen, wählen Sie das zu löschende Datum und 🔊 🕑 zweimal.

Um ALLE Urlaubstermine zu löschen, wählen Sie **Alles löschen** und xweimal.

Zu einem künftigen Termin springen

- l Von Bereitschaft 🔊 💿 aus, wählen Sie ,Termine' 🔊 🔘
- 2
- Benutzen Sie 🤄, um **Gehe zu** zu wählen und 🔊 🔘
- 4 AF + Halten , um das aktuelle Datum zu entfernen
- 5 Benutzen Sie 🖭 🗐 , um das Datum einzugeben (im gewählten Datumsformat), zu dem Sie "springen" möchten und 🔊 🌘 zweimal.

Spiele

Rennen

Das Ziel dieses Spiels besteht darin, mit Ihrem Rennwagen so schnell wie möglich eine Rennstrecke abzufahren, dabei andere Autos zu vermeiden, den höchstmöglichen Punktstand zu erzielen und Hindernisse auf der Rennbahn, wie z.B. Ölpfützen, zu vermeiden.

Jedesmal, wenn ein neues Spiel beginnt, erhält der Spieler drei "Leben".

So wird gespielt

- l Von Bereitschaft aus ௵ , wählen Sie Spiele > Rennen ௵

 → zweimal
- 2 Benutzen Sie 👨, um eine Stufe zu wählen und 🔊 📵, um den Spielbildschirm zu öffnen.

Ungefähr drei Sekunden, nachdem Sie den Spielbildschirm geöffnet haben, schaltet die Uhr sich ein.

3 Benutzen Sie Q, um die G\u00e4nge zu wechseln, damit das Auto beschleunigen, verlangsamen/anhalten kann. (\u00f3 zum Beschleunigen oder Q zum Verlangsamen oder Anhalten).

Auf der rechten Seite des Displays befindet sich eine Gangschaltungsanzeige, die den aktuellen Gang anzeigt.

4 Benutzen Sie ^(O), um das Autos während des Rennens nach rechts oder links zu bewegen.

Ballspiel

Das Ziel dieses Spiels besteht darin, eine Figur zwischen erhobenen Plattformen zu steuern und einen hohen Punkstand zu erzielen, ohne dass die Figur den unteren Bildschirmrand berührt oder von einem Feuerball getroffen wird.

Sie verlieren ebenfalls ein Leben, wenn die Figur den oberen Rand des Bildschirms berührt.

So wird gespielt

- Von Bereitschaft aus My (1), wählen Sie Spiele > Ballspiel My (2).
- 2 Benutzen Sie 🤄 , um GAME START zu wählen 🔊 🔘
- 3 Benutzen Sie ↔, um den Schwierigkeitsgrad zu wählen 🔊 🍥

Nach einer kurzen Demonstration kann das Spiel beginnen.

4 Benutzen Sie 🕩 , um die Figur zwischen den Plattformen zu steuern.

Der aktuelle Punktstand wird auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.

50



WAP Browser

Der WAP (Wireless Application Protocol) Browser Ihres Telefons gibt Ihnen Zugang zu Internetdiensten, die von Ihrem Netz unterstützt werden, Z.B. Nachrichten, Wetterberichte, Sport usw.

Browser Einstellungen

Bevor Sie Zugang zum Internet erhalten können, muss die Datenübertragung auf der SIM-Karte aktiviert und die relevanten Konfigurationsinformationen in das Telefon eingegeben werdenn.

Diese Einstellungen sind unter Umständen schon von Ihrem Netzbetreiber vorprogrammiert worden.

 $\emph{\textbf{Hinweis:}}$ Eine Änderung vorgegebener Einstellung kann zu einem Ausfall des Browsers führen.

- 3 Benutzen Sie 🕏, um **Verän.** zu wählen und 🔊 🔘

Es erscheint eine Liste der Konfigurationsparameter. Der Parameter $\bf N$ ame wird markiert und $\bf V$ erän. erscheint.

- 4
- 5 Geben Sie den Namen des WAP Servers ein und 🔊 🕥 zweimal
- 6 Benutzen Sie 🕏 , um jeden Parameter der Reihe nach zu wählen, bearbeiten Sie die Informationen und 🔊 🐑 zweimal.
- 7 Nachdem alle Parameter eingegeben wurden, 🔊 😉 , um zur vorigen Menüebene zurückzukehren.
- Wählen Sie die Servereinstellung, die Sie gerade bearbeitet haben, und . Benutzen Sie 🕏 , um Einge. zu wählen 🐠

Notieren Sie Ihre WAP Einstellungen in der Tabelle am Ende dieser Anleitung, damit Sie später nachschlagen können.







WAP Browser

Aktivierung des Browsers

So aktivieren Sie den Browser:

Von Bereitschaft ${}^{}$ ${}^{}$ aus, wählen Sie Browser > Start Browser ${}^{}$ ${}^{}$

Wenn Sie den Browser das erstemal aktivieren, ist noch kein Inhalt gespeichert. Aus diesem Grund wird der Inhalt der Startadresse angezeigt (wie vom Netzbetreiber vorgegeben). Die Startadresse wird bei jeder Aktivierung des Browsers vom Cache aufgerufen. (Cache ist der Bereich des Telefons, in dem der Inhalt gespeichert wird, den Sie in der Vergangenheit heruntergeladen haben). Wenn Sie den Inhalt vom Cache des Telefons herunterladen, ist das Telefon noch nicht angeschlossen (nicht mit einem WAP Server verbunden).

Wechseln des Inhaltes

Benutzen Sie die Navigationstaste $(\hat{\Phi})$, um den Inhalt folgendermaßen auf dem Bildschirm anzusehen.

Benutzen Sie 🖣, um die aktuelle Seite nach oben/unten laufen zu lassen.

Benutzen Sie •O, um zur vorigen Seite zurückzukehren.

Benutzen Sie O, um zur nächsten Seite zurückzugehen (gilt nur, wenn Sie vorher zur vorigen Seite zurückgekehrt sind).

Wenn verknüpfter Text (unterstrichener Text) markiert ist, 300 um die Seite zu laden, die mit dem Link verknüpft ist.

- □ zeigt eine Tabelle an wenn ,Sehen' angezeigt ist, ♠ ♠ , um den Inhalt der Tabelle zu sehen.
- Zeigt ein Image an, das nicht angezeigt werden kann
- 5 Zeigt on-line Browsing an (Keine Sicherheit)
- Zeigt on-line Browsing an (Hohe Sicherheit)

Das Browser-Menü

Der Browser enthält außerdem ein eigenes Menü, das gilt, wenn Inhalt angezeigt wird (on-line oder off-line).

Um das Browser-Menü zu öffnen (Menü), wenn (Menü) am unteren Rand angezeigt wird.

Dieses Menü wird folgendermaßen benutzt:

Startseite

Zeigt den Inhalt der Startseite an, wie vom Netzbetreiber vorgegeben.

Lesezeichen

Hier können Sie Lesezeichen benutzen, hinzufügen, löschen und umbenennen.







Eingabe URL

Geben Sie eine URL direkt ein, um zu einer bekannten Seite zu gehen.

Neu laden

Lädt die aktuelle Seite neu und aktualisiert sie

Reset

Löscht den Inhalt im Cache und zeigt den Inhalt der Startseite an.

Ende

Deaktiviert den Browser.

Gebrauch von Lesezeichen

Häufig aufgesuchte Seiten können mit einem Lesezeichen versehen werden, um Zeit zu sparen. Auf diese Weise müssen Sie nicht jedesmal die URL neu eingeben.

Hinzufügen eines Lesezeichens

- I Während Sie den Inhalt ansehen 🔊 🕮
- 2 Benutzen Sie 🤄, um **Lesezeichen**. zu wählen.

So rufen Sie Seiten über Lesezeichen auf

- I Wenn der Inhalt angezeigt ist 🔊 🔍
- 2 Benutzen Sie 🕏, um **Lesezeichen** zu wählen und 🔊 🔘
- Benutzen Sie $\hat{\Phi}$, um das entsprechende Lesezeichen aus der Liste auszuwählen

Umbenennen eines Lesezeichens

- Wenn der Inhalt angezeigt ist 🔊 🗅
- 2 Benutzen Sie 🕏, um **Lesezeichen** zu wählen und 🔊 🔘
- Benutzen Sie $\hat{\Phi}$, um das entsprechende Lesezeichen aus der Liste auszuwählen $\widehat{\mathbb{Q}}$
- 4 🐠 🔘







Löschen von Lesezeichen

- l Wenn der Inhalt angezeigt ist 🔊 🕮
- 2 Benutzen Sie 🕏, um **Lesezeichen** zu wählen und 🔊 🔘
- Benutzen Sie $\hat{\mathbf{Q}}$, um das entsprechende Lesezeichen aus der Liste auszuwählen
- 4 Benutzen Sie 🤄, um **Löschen** zu wählen und 🔊 🕥 zweimal

Deaktivierung des Browsers

Der Browser kann folgendermaßen deaktiviert werden:

Wenn Sie on-line browsen 🔊 🖘 , um den Cache off-line zu überprüfen.

Wenn Sie off-line browsen $\operatorname{\mathscr{MF}}$ $\operatorname{\mathfrak{CP}}$, um auf wieder auf Bereitschaft zu schalten.

Einstellungen für automatisches Trennen

Nach einer vorgegebenen Phase der Inaktivität unterbricht das Telefon automatisch die Verbindung zum WAP Server. Dieser Zeitraum wird in der Einstellung "Autom.Trennen" in Sekunden festgelegt.

- 2 Benutzen Sie $\hat{\Phi}$, um eine der Servereinstellungen zu wählen, und drücken Sie $\hat{\Phi}$.
- 3 Benutzen Sie 🕏 , um Verändern zu wählen und 🔊 🔘 .
- Benutzen Sie 🤄, um **Leitungsverm.** zu wählen und 🔊 🖲.
- 6 Benutzen Sie 🤄 , um Verändern zu wählen und 🔊 🔘 .
- 7 Benutzen Sie 🕏, um **Autom. Trennen** zu wählen und 🔊 🖲.

Letzter Fehler

Sollte ein Fehler auftreten, während Sie den Browser benutzen, so können Sie diese Funktion benutzen, um den Netzbetreiber über den letzten Fehler zu informieren, der bei Ihrem Telefon aufgetreten ist. Dies hilft bei der Diagnose des Problems.



Zusätzliche Funktionen

Desktop-Freisprecheinrichtung

Mit der Desktop-Freisprecheinrichtung können Sie ein Gespräch führen, ohne das Telefon an das Ohr zu halten

Hinweis: Wenn Sie die Freisprecheinrichtung benutzen, darf das Telefon NICHT an das Ohr gehalten werden.

Wechsel zwischen Freisprecheinrichtung und handgehaltenen Anrufen

Während eines handgehaltenen Anrufs:

- AT (
- 2 Benutzen Sie 🤄 , um **Freisp** zu wählen und 🔊 🔘

Während eines Anrufs mit Freisprecheinrichtung:

xweimal, um auf handgehaltenen Betrieb umzuschalten

Entgegennehmen eines Anrufs mit Freisprecheinrichtung:

Sprachnotiz

Sie können während eines Anrufs ein zweiseitiges Gespräch aufnehmen. Wenn eine andere SIM-Karte eingelegt wird, gehen alle Sprachnotizen verloren.

Achtung: Es liegt in Ihrer Verantwortung, Vorkehrungen für die Sicherheit Ihrer Nachrichten zu übernehmen. Bevor Sie ein zweiseitiges Gespräch aufnehmen, MÜSSEN Sie Ihren Gesprächspartner um Erlaubnis bitten.

Aufnehmen einer Sprachnotiz



Benutzen Sie 🕏 , um **Memo** zu wählen und 🔊 🔘

Wenn die Aufnahme beginnt, ertönt ein akustisches Signal. Wenn die Aufnahme endet, ertönt ebenfalls ein akustisches Signal.

Wenn Sie 🔊 🍥 , während Sie eine Sprachnotiz aufnehmen, so stoppt die Aufnahme, ohne das ein akustisches Signal für die Gesprächspartner ertönt.





\bigoplus

Zusätzliche Funktionen

Wiedergabe einer Sprachnotiz

Um die Wiedergabe anzuhalten, 🔊 🖭 zweimal

Während die Wiedergabe läuft, können Sie den "Editor" benutzen - $\,$ siehe "Editor" auf Seite 57.

Lautstärkeregelung während der Wiedergabe

Während der Wiedergabe:

Benutzen Sie 🕏, um die Lautstärke der Sprachnotiz zu regulieren.

Memo löschen

MFV Töne

MFV Töne können im Verlauf eines Gesprächs gesendet werden. Sie werden oft benutzt, um Zugang zu Sprachnachrichten, Paging und on-line Bank-Transaktionen zu erlangen. Es kann z.B. nötig sein, eine Nummer einzugeben, um auf Sprachnachrichten zuzugreifen. Es ist möglich, eine Telefonnummer im Telefonbuch mit MFV Tönen zu speichern, so dass die Nummer auf Abruf gewählt und die MFV Nummer automatisch gesendet werden kann.

Senden von MFV Tönen während eines Anrufs

Geben Sie die Ziffern (©+ bis 🕬 , # und *) ein.

Wählen pausieren

Mit der Funktion "Pausieren" können Sie MFV Töne automatisch übermitteln.

- I Geben Sie die Telefonnummer ein.
- 3 Geben Sie die MFV Ziffern nach der Pause ein, z.B. die Nummer für den Zugriff auf Ihre Sprachnachrichten.
- 4

Wenn der Anruf erfolgreich ist, werden die MFV Töne nach 3 Sekunden gesendet. Sie können auch " on um die MFV Töne von Hand zu senden.

Wenn die MFV Töne nicht erfolgreich waren, benötigt der Empfänger Ihres Anrufs unter Umständen längere Töne.





- 6 Benutzen Sie Q, um Lang zu wählen und 🔊 🔘

Editor

Sie können während eines Anrufs Nummern eingeben, die Sie unter Umständen anrufen möchten, wenn der Anruf beendet ist.

Während eines Anrufs:

- I Geben Sie die Telefonnummer ein.
- Wenn der Anruf beendet ist , um diese Nummer anzurufen.

Wenn Sie die Nummer im Telefonbuch speichern möchten, ", während die Nummer angezeigt wird – siehe "Eine Nummer speichern" auf Seite 13.

Zweite Uhr

Die Zweite Uhr kann so eingestellt werden, dass sie sich entweder automatisch anpasst, d.h. die zweite Zeit wird automatisch durch den Code des aktuellen Netzwerks eingestellt, oder von Hand auf eine bestimmte Zeit eingestellt werden

Einstellen der Uhrzeitanzeige

- I Von Bereitschaft aus ♠ ♠, wählen Sie Applikationen >Uhrzeit > Uhrzeit Format >Display Anzeige ♠ ♠
- 2 Benutzen Sie 🕏, um Zweite Zeit oder Wohnortzeit zu wählen 🔊

Automatische Einstellung festlegen

Wenn Sie in ein Land / eine Region reisen, in der ein Roaming-Abkommen mit Ihrem einheimischen Netzwerk besteht, so wird die Zweite Uhr automatisch eingestellt. In Ländern / Regionen mit mehreren Zeitzonen am gleichen Wohnort kann jedoch eine Einstellung von Hand nötig sein.

- Von Bereitschaft aus ♠ ♠, wählen Sie Applikationen >Uhrzeit
 > Uhrzeit Eingabe >Zweite> Autom.Einst. > Eigene Zeit ♠
- 2 Benutzen Sie 🤄, um Ihren Wohnort zu wählen 🔊 🔘







Zusätzliche Funktionen

Aktivieren der Automatischen Einstellung

Von Bereitschaft aus (), wählen Sie Applikationen >Uhrzeit > Uhrzeit Eingabe >Zweite Zeit > Autom.Einstell. > Eigenes Land

Wiederholen Sie diese Schritte, um die Automatische Einstellung zu deaktivieren.

Manuelle Einstellung festlegen

- Von Bereitschaft aus ℳ ♠, wählen Sie Applikationen >Uhrzeit > Uhrzeit Eingabe >Zweite Zeit > Zeitunterschied ℳ ♠
- Benutzen Sie Q, um den gewünschten Zeitunterschied zu wählen und Wert einzustellen.

So stellen Sie die Sommerzeit ein

Von Bereitschaft aus (), wählen Sie Applikationen >Uhrzeit > Uhrzeit Eingabe > Zweite Zeit > Sommerzeit ()

Wenn diese Option aktiviert wurde, können Sie sie auf die gleiche Weise deaktivieren.

Funktionen rund ums Zubehör

Wenn Automatische Annahme eingeschaltet ist und die Freisprecheinrichtung angeschlossen ist, werden Anrufe angenommen, ohne dass Sie einen Knopf drücken müssen. Anrufe, die gehalten werden, sind wie üblich anzunehmen.

Dies gilt ebenfalls für die Auto-Freisprecheinrichtung.

Hinweise zum Betrieb von Zubehör finden Sie in den Unterlagen für das entsprechende Zubehör.





Texteingabe

Sie können in diesem Telefon alphanumerische Zeichen eingeben, damit Sie Einträge in das Telefonbuch vornehmen und Textnachrichten verfassen können. In diesem Abschnitt finden Sie die Zeichen, die Sie eingeben können, und Angaben dazu, welche Tasten Sie dafür drücken müssen.

	Textarten				
Taste	T9®	Normal (ABC)	Griech (ABC)	Erweitert (AÄÅ)	Numerisch (0 - 9)
<u> </u>	Alternativen	+_	+_	+_	0+P_
(I)	Zeichenstzg	.@/:; X #+-	·",!i?i_()[[{}'&%	6\^~ <>=€£\$¥¤§	1
(ZABC)	abc	ABCabc	АВГ	AÄÄÆBCÇaäåæàbc	2
3000	def	DEFdef	ΔEZ	DEÉFdeéèf	3
4 _{GHI}	ghi	GHIghi	HOI	GHIghii	4
(5 KL)	jkl	JKLjk1	KAM	JKLjk1	5
©IINO	mno	MNOmno	NEO	MNNOöØmnñoöøò	6
7 RORS	pqrs	PQRSpqrs	ΠΡΣ	PQRSpqrsß	7
(BTW)	tuv	TUVtuv	TYΦ	TUÖVtuääv	8
91112	wxyz	WXYZwxyz	ΧΨΩ	WXYZwxyz	9
*	Umsch / Festst*	Umsch / Festst*		Umsch / Festst*	×
#**	Leertaste	Leertaste	Leertaste	Leertaste	#

* Se einmal, um einen einzelnen Großbuchstaben einzugeben (nachfolgende Buchstaben erscheinen klein). Se zweimal fungiert als FESTSTELLTASTE, so dass alle nachfolgenden Buchstaben groß geschrieben werden. Se dreimal, um wieder auf Texteingabe mit klein geschriebenen Buchstaben umzuschalten.

Als Alternative können Sie eine beliebige Zifferntaste \mathbb{A} + Halten, um das Zeichenmenü zu öffnen. Auf diese Weise können Sie sich im Menü bewegen (Φ) , bis das gewünschte Zeichen markiert ist. Auswahl mit \mathbb{A}

 \bigcirc , um zum Nachrichtenbildschirm zurückzukehren.







Texteingabe

T9® Texteingabe

Bei dieser Form der Texteingabe wird die Anzahl der Tasten, die Sie drücken müssen, erheblich reduziert:

Drücken Sie eine Taste einmal für jeden Buchstaben, den Sie auf dieser Taste benötigen. Es kann sein, dass der gewünschte Buchstabe nicht angezeigt wird. Drücken Sie andere Tasten, bis Sie zum Wortende gelangt sind und prüfen Sie dann, dass das Wort richtig geschrieben wurde, bevor Sie mit dem nächsten Wort fortfahren.

Wenn die eingegebenen Buchstaben nicht das gewünschte Wort ergeben haben, drücken Sie 0+ so lange, bis das gewünschte Wort angezeigt wird. Fahren Sie mit dem nächsten Wort fort.

Wenn das gewünschte Wort nicht im gespeicherten Wörterbuch enthalten ist $(z.B.\ ein\ Eigenname\ oder\ ein\ seltenes\ Wort)$, sollte es im Normalen (U) Modus eingegeben werden.

Andere Textarten

Um eine andere Art von Texteingabe zu wählen, benutzen Sie , um durchzublättern, bis die gewünschte Art im Informationsfeld angezeigt wird.

Wenn Sie die Textarten Normal (ABC), Griechisch (ABГ) oder Erweitert (AÄÅ) benutzen, erscheint jedesmal, wenn eine Taste schnell hintereinander gedrückt wird, das nächste Zeichen auf der Taste. Wenn Sie die Taste loslassen oder eine andere Taste drücken, erscheint das momentan angezeigte Zeichen auf dem Bildschirm und der Cursor geht zur nächsten Position.

Bearbeiten von Text

Durch Drücken von Ç können Sie eine Textzeile (oder ein Feld im Telefonbuch) nach oben oder unten gehen. Durch Drücken von O geht der Cursor einen Platz nach links oder rechts. Wenn der Cursor auf ein Zeichen bewegt und eine andere Taste gedrückt wird, so wird das neue Zeichen unmittelbar vor dem gewählten Zeichen eingefügt. Durch Drücken von wird das Zeichen links vom Cursor gelöscht bzw. bei Drücken und Halten die gesamte Zeile.

T9® ist ein Warenzeichen von Tegic Communications Inc.T9® Texteingabe ist unter einer oder mehreren der folgenden Patentnummern registriert: USA 5.818.437, 5.953.541,5.187.480. 5.945.928 und 6.011.554; Kanada 1.331.057; Großbritannien 2.238.414B, Hongkong Standardpatentnr. HK0940329; Republik Singapur Nr. 51383; Euro Patentnr. 842.463, (96927260,8); DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT.ES, SE, GB; und weitere Patente weltweit angemeldet.







Menüstruktur

Von **Bereitschaft** aus , um ein Menü der Telefonfunktionen anzuzeigen. Zur Auswahl einer Funktion benutzen Sie�, um zum Symbol der gewünschten Funktion zu steuern.

, wenn das Symbol markiert ist.

Wenn ein Anruf im Verlauf ist, ist nur ein beschränktes Menü verfügbar.

| Pers.Einstell.

Sprache
Töne
Alle Töne
Ruflautstärke
Rufton
Melodien Editor
Sprach Rufton
Tastenlautst.
Tastenton-Type
Warnton
Sprach Befehl
Sprach Anwahl
Erlaubnis
Anzeig, einstel.
Bereitschaft
Grussmeldung

Logoanzeige
Logoanzeige
Kontrast
Beleucht.Zeit
Vibrations Alarm
Dauerhaft
Pulsierend
Deaktivieren
Umgebungsprofil
Ruftonlautstärke
Vibrationsalarm

Dauerhaft
Pulsierend
Deaktivieren
Mitteilung
Autom.Annahme
Länge MFV
Grundeinstell.

2 Spiele

Rennen Ballspiel

3 Telefonbuch

Blättern Eingeben VIP-Anrufer Gruppeneinst. Überprüfen Eigene Rufnr.² Kurzwahl

4 Tastensperre

5 Browser

Start Browser Browser Einst. Letzter Fehler

6 Nachrichten

Empfangliste Absendeliste Eingeben SMS Chat Überprüfen Parameter Rundsendung²

7 **Telefon Menü** Rufdienst

Anrufe

Anrufe

*Letzter Ruf

*Alle Rufe

*Anklopfen'

*ID Anrufer

*ID zurückhalten

*Eigene Rufnummer *Gebühren

GPRS-Verbindung letzte Verbindg alle Verbindgn Ruf-Priorität Rufumleitung Gespräche

Gespräche Faxrufe Datenrufe Alles löschen Status

Sicherung
Telefon Sperre
Rufsperre'
PIN²
PIN2²

Feste Rufnummer² Wahlkontrolle² Netz

Neues Netz Suchmodus Netzliste

8 Applikationen

Spiele Sprach Memo Daten laden Melodie Logo Uhrzeit Uhrzeit Eingabe Uhrzeit Format Alarmzeit Einschalt-Timer Ausschalt-Timer

Taschenrechner

Währungsrechner

9 **Termine**









Funktion ist netzabhängig
 Funktion ist SIM-abhängig

^{*} Erscheint auf der nächst höheren Ebene, wenn die SIM-Karte die Funktion 'Anrufe' nicht unterstützt



Fehlersuche

Im Falle eines andauernden Problems wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Problem	Ursache	Abhilfe
Telefon schaltet sich nicht ein		Prüfen Sie, dass der Akku voll aufgeladen ist und sachgemäß an das Telefon angeschlossen wurde.
Sehr kurze Standzeit für neuen Akku	Ihr Netzwerk und der Zustand Ihres Akkus können die Standzeit beeinflussen	
Kurze Standzeit für alten Akku	Akku ist zu alt	Neuen, voll aufgeladenen Akku einsetzen
Die Ladeanzeige leuchtet nicht, die Akkuanzeige erscheint nicht und das Telefon kann beim Laden nicht angeschaltet werden	Der Akku ist nicht an das Telefon angeschlossen oder der Akku ist völlig leer - dann dauert es einen Moment, bis die Anzeige leuchtet	Lassen Sie den Akku einige Minuten aufladen, bis die Anzeige leuchtet und sie versuchen, das Telefon anzuschalten
Sie können keine	Telefon ist gesperrt	Heben Sie die Sperre auf
Anrufe tätigen	Abgehende Rufe sind gesperrt	Deaktivieren Sie die Sperre für abgehende Anrufe oder die Wahlkontrolle
	Das Telefon registriert kein Netz	Begeben Sie sich in ein Gebiet mit Flächendeckung und benutzen Sie Ihr Telefon, nachdem es ein Netz registriert hat.
Anrufe vom Speicher für Feste Rufnummern sind nicht möglich		Prüfen Sie, dass Ihre SIM-Karte Feste Rufnummern unterstützt. Prüfen Sie, ob Feste Rufnummern aktiviert wurde. Prüfen Sie, dass die Telefonnummer unter Festen Rufnummern gespeichert ist



Sie können keine Anrufe empfangen	Das Telefon ist nicht eingeschaltet	Schalten Sie das Telefon ein
	Ankommende Rufe sind gesperrt	Heben Sie die Sperre für ankommende Anrufe auf
	Das Telefon registriert kein Netz	Begeben Sie sich in ein Gebiet mit Flächendeckung und benutzen Sie Ihr Telefon, nachdem es ein Netz registriert hat.
Sie können keine Notrufe tätigen	Das Gebiet hat keine GSM Flächendeckung	Prüfen Sie, dass das Antennensymbol ¶ angezeigt wird - Begeben Sie sich in ein Gebiet mit Flächendeckung und benutzen Sie Ihr Telefon, wenn das Antennensymbol erscheint
Telefonnummern aus dem Telefonbuch können nicht abgerufen werden	Telefon ist gesperrt	Heben Sie die Sperre auf
	Telefonnummer wurde beschränkt	Heben Sie die Beschränkung auf

Wichtige Fehlermeldungen
Hier finden Sie einige der wichtigsten Fehlermeldungen, die erscheinen können:

Bereich nicht zulässig	Roaming im gewählten Bereich ist nicht zulässig	
Netz nicht zulässig	Roaming im gewählten Netz ist nicht zulässig	
Sicherungsfehler	Das Netz hat einen Authentisierungsfehler gefunden, weil Ihre SIM-Karte nicht bei dem Netz registriert ist - wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter	
SIM gesperrt / Kontaktiere Dienstanbieter	Die SIM-Karte ist gesperrt, weil eine der Entsperrtasten (PUK/PUK2) für den PIN/PIN2-Code zehnmal falsch eingegeben wurde - kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter	
SIM-Fehler	Das Telefon hat ein Problem mit der SIM-Karte entdeckt - schalten Sie das Telefon aus und dann wieder an, wenn die Meldung immer noch erscheint, kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter	
SIM ungültig	Die SIM-Karte hat mindestens eine der überprüften persönliche Einstellungen nicht verzeichnet - kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter	
Funktion nicht verfügbar	Die gewählte Funktion wird entweder nicht von der SIM-Karte unterstützt oder ist mit der aktuellen Berechtigung nicht verfügbar - kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter	







Fehlersuche

PIN2 ausgeschaltet	Der PIN2-Code ist permanent ausgeschaltet, weil der falsche PUK2 zehnmal eingegeben wurde. Dienstleistungen, die vom PIN2-Code gesteuert werden, können nicht benutzt werden - kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter
Nachricht abgelehnt - Speicher voll	Eine Nachricht ist angekommen, aber der Nachrichtenspeicher ist voll - um Nachrichten zu empfangen, müssen Sie einige der derzeitig gespeicherten Nachrichten löschen oder Nachrichten auf Autom.Löschen einstellen
Rufnummer zu lang (max. 20)	Die geänderte oder neu eingegebene Rufnummer ist zu lang für die SIM-Karte
Warnung Speicher Voll Fortfahren?	Der Nachrichtenbereich ist voll. Ihre Nachrichten können erst gespeichert werden, wenn einige der derzeit gespeicherten Nachrichten gelöscht werden
Bestätigungsfehler	Beim Ändern der Telefonsperre war die Bestätigung des neuen Codes falsch - versuchen Sie, den Sperrcode erneut mit der richtigen Bestätigung zu ändern
Sperrcode fehlerhaft	Aktivierung oder Deaktivierung des Sperrcodes hat versagt, weil ein fehlerhafter Sperrcode eingegeben wurde - geben Sie den Sperrcode erneut ein
PIN / PIN2 / PUK / PUK2 fehlerhaft	Der eingegebene Code ist fehlerhaft - geben Sie den richtigen Code ein
Wahlwied. Liste voll	Die Liste zur Wiederwahl von Nummern, die nicht vermittelt werden konnten, ist voll - schalten Sie Ihr Telefon aus und dann wieder an





Glossar der Fachbegriffe

APN	Access Point Name (Einwahlnummer). Führt den Benutzer zum Gateway oder dem erforderlichen Service.	
CHAP	Challenge Handshake Authentication Protocol. Eine Sicherheitsfunktion des GPRS-Netzwerks.	
Dienstanbieter	Die Organisation, die für Ihren Zugang zum GSM-Netz zuständig ist.	
GPRS	General Packet Radio Service. Der Name der Technologie, die dieses Telefon benutzt.	
GSM	Global System for Mobile Communications. Das ist der Name der modernen digitalen Technologie, die Ihr Telefon benutzt.	
Kopieren	Kopiert gewählten Text aus kurzen Textnachrichten, ohne den gewählten Text aus der ursprünglichen Nachricht zu entfernen	
MFV Töne	Töne für das Multifrequenzwählverfahren ermöglichen die Kommunikation mit computerisierten Telefonsystemen, Sprachmailboxen etc.	
Netzbetreiber	Die Organisation, die für den Betrieb eines GSM-Netzes zuständig ist	
Passwort	Wird zur Kontrolle der Rufsperre benutzt. Das Passwort wird von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellt.	
PAP	Password Authentication Protocol (Passwort-Authentifizierungsprotokoll). Eine Sicherheitsfunktion des GPRS-Netzwerks.	
PIN	Personal Identification Number (Geheimnummer), die für Sicherungsaspekte der SIM-Karte benutzt wird. Das Passwort wird von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellt. Wenn der PIN-Code dreimal falsch eingegeben wird, wird er gesperrt.	
PIN2	Geheimnummer, die zur Kontrolle des Speichers für Feste Rufnummern und für Gebühren benutzt wird. Das Passwort wird von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellt. Wenn der PIN2-Code dreimal falsch eingegeben wird, wird er gesperrt.	
PUK/PUK2	PIN/PIN2 Unblocking Key. (Entsperrtaste für den PIN/PIN2) Wird benutzt, um den PIN/PIN2 zu entsperren Das Passwort wird von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellt. Wenn der PUK/PUK2-Code zehnmal falsch eingegeben wird, wird er gesperrt.	









Registrierung	Die Verbindung zu einem GSM-Netzwerk. Die Registrierung wird normalerweise automatisch von Ihrem Telefon vorgenommen.
Roaming	Die Möglichkeit, Ihr Telefon mit Netzwerken zu benutzen, die nicht Ihr eigenes Netz sind.
Schneiden	Entfernt gewählten Text dauerhaft aus kurzen Textnachrichten (SMS)
SIM	Subscriber Identity Module. Eine kleine Smart-Card, die unverwechselbare Informationen speichert, welche vom Abonnenten und Benutzer eingegeben wurden, z.B. Telefonbuch und SMS-Nachrichten. Die SIM-Karte wird von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellt.
WAP	Wireless Application Protocol. Der Kommunikationsstandard, der Sie in die Lage versetzt, Ressourcen vom Internet auf Ihr Telefon zu laden







Technische Details

Telefon (einschließlich Batterie)*

referr (embermebler Baccorie)				
Тур	GSM900 Klasse 4 GSM 1800 Klasse I			
Temperaturbereich				
Aufladen	+5°C - +35°C			
Lagerung	-20°C - +60°C			
Gewicht	82g*			
Abmessungen				
Höhe x Breite x Tiefe	106 x 46 x 16			
Netzspannung	3,7V GS, 650mAh Li-ion			
Standby-Zeit	Max. 150 Std.			
Gesprächszeit	Max. 360m			
Ladezeit (Telefon ausgeschaltet)	Max. 90m (mobiles Ladegerät)			
. 3 /	Max. I 20m (Auto-Ladegerät)			
Antenne	Intern			
SIM-Typ	Nur 3V			
Telefonbuchspeicher	200 + SIM			
Themen für Logoanzeigen	2			
Sprachnotiz	I x 16 Sekunden			
Benutzerdefinierte Melodie	Eine			
Ladbare Melodien	Max. 5			
Ladbare Logo	Max. 5			
Aufnehmbarer Rufton	2 x 10 Sekunden			
Spiele	2			
Beleuchtungsfarben	I (Hellblau)			
Ruftöne	23 Fest & Variabel			
Kalender	Max. 100 Einträge			
Alarme	4			

Hinweis: Das Aufladen dauert länger, wenn das Telefon eingeschaltet ist. Die Akkustandzeit hängt vom jeweiligen Netz und dem Zustand des Akkus ab.







Die EU/EWR-Garantie gilt im Gebiet der EU/EWR und in der Schweiz.

Bedingungen für die europaweite Panasonic GSM Service-Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde
vielen Dank, daß Sie sich für den Kauf dieses Digital-Mobiltelefons von Panasonic entschieden haben.
Die europaweite Panasonic GSM Service-Garantie gilt nur während Reisen in anderen Ländern, als
dort, wo das Gerät ursprünglich gekauft wurde. In allen anderen Fällen sind die örtlichen
Garantiebestimmungen zutreffend. Sollten Sie im Ausland eine Garantieleistung für Ihr Panasonic
GSM Telefon beanspruchen, kontaktieren Sie bitte das im betreffenden Land zuständige
Serviceunternehmen. Die jeweiligen Adressen sind in den vorliegenden Garantiebestimmungen
aufgeführt.

Garantieleistungen

Die Garantiefrist der europaweiten GSM Garantie beträgt normalerweise 12 Monate für das Hauptgerät und 3 Monate für den wiederaufladbaren Akku. Wenn das Gerät in einem anderen als dem ursprünglichen Verkaufsland benutzt wird, hat der Kunde, ungeachtet was in den untenstehenden Bestimmungen enthalten ist, in jenem Land Anspruch auf die Garantiefrist von 12 bzw. 3 Monaten, falls diese vorteilhafter ist als die Bestimmungen des Landes, in dem das Gerät benutzt wird.

Garantiebedingungen
Wenn eine Garantieleistung in Anspruch genommen wird, hat der Kunde die vorliegende
Garantiekarte zusammen mit dem datierten Kaufbeleg einem autorisierten Service-Zentrum

Garantiekarte zusammen mit dem datierten Kaufbeleg einem autorisierten Service-Zentrum vorzulegen. Unter diese Garantie fallen Mängel, die auf Herstellungs- oder Konstruktionsfehler zurückzuführen sind. Die Garantiepflicht entfällt bei durch andere Ursachen herbeigeführten Mängeln, wie z.B. zufälliger Schaden jeder Art, Abnutzung, Fahrlässigkeit sowie nicht von Panasonic autorisierte Veränderungen, Anpassungen oder Reparaturarbeiten. Gemäß dieser Garantie beschränken sich Ihre Ansprüche gegenüber Panasonic auf die Reparatur oder den Austausch (Entscheidung von Panasonic) des Gerätes oder des defekten Teils bzw. der defekten Teile. Panasonic übernimmt keine weitere Haftung einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, unnittelbarer oder mittelbarer Schäden jeder Art. Diese Garantie besteht zusätzlich und schränkt auf keine Weise die gesetzlichen oder andere Rechte des Käufers bzw. Endverbrauchers ein. Die vorliegende Garantie erstreckt sich auf die darin aufgeführten Länder, und zwar in den für die jeweiligen Länder angegebenen autorisierten Service-Zentren.

Service Centres in the UK England: Tel. +44 8705 159159

Republik Irland

Kundendienstzentralen in Irland Tel: +353 | 2898333

Panasonic Service Center Dresden SERKO GmbH Großenhainer Straße 163 01129 Dresden Tel. +49 (0)351/85 88 477 Panasonic Service Center Cottbus Petsch Kundendienst GmbH Am Seegraben 21 03058 Gross-Gaglow Tel. +49 (0)355/ 58 36 36

Panasonic Service Center Leipzig KES Keilitz-Electronic-Service GmbH Föpplstraße 19 04347 Leipzig Tel. +49 (0)341/244 33 33

Panasonic Service Center Chemnitz
WPS Rundfunk- u. Fernsehservice GmbH
Zietenstraße 16
09130 Chemnitz
Tel. +49 (0)371/ 40 10 359

Panasonic Service Center Berlin SERKO GmbH Schwedter Straße 34a 10435 Berlin Tel. +49 (0)30/ 44 30 3221 Panasonic Service Center Berlin RUESS SYSTEMS Thrasoltstraße I I 10585 Berlin Tel. +49 (0)30/ 342 2013

Panasonic Service Center Rostock warnow electronic service gmbh An der Jägerbäk 2 18069 Rostock Tel. +49 (0)381/82 016









Panasonic Service Center Hamburg ELVICE Service GmbH Spaldingstraße 74 20097 Hamburg Tel. +49 (0)40/23 08 07 Panasonic Service Center Rendsburg FERNSEH-DIENST B&W Service GmbH Kieler Straße 41 24768 Rendsburg Tel. +49 (0)4331/14 11-0 Panasonic Service Center Bremen COM Elektronik Service GmbH Rübekamp 50 28219 Bremen Tel. +49 (0)421/691 80 69 Panasonic Service Center Hannover COM Elektronik Service GmbH Vahrenwalder Straße 311 30179 Hannover Tel. +49 (0)511/37 27 91 Panasonic Service Center Magdeburg SERKO GmbH Ebendorfer Chaussee 47 39128 Magdeburg Tel. +49 (0)391/289 90 69 Panasonic Service Center Düsseldorf VTH GmbH Kölner Straße 147 40227 Düsseldorf Tel. +49 (0)211/77 90 25 Panasonic Service Center Essen Bernd van Bevern GmbH Heinrich-Held-Straße 16 45133 Essen Tel. +49 (0)201/84 20 220 Panasonic Service Center Osnabrück Petsch Kundendienst GmbH Pagenstecherstraße 75 49090 Osnabrück Tel. +49 (0) 541/68 038 Panasonic Service Center Wiesbaden J. Hemmerling - VAD GmbH Ostring 7 65205 Wiesbaden Tel. +49 (0)6122/90 91 10 Panasonic Service Center Mannheim N. Schaäf Reichenbachstraße 21-23 68309 Mannheim Tel. +49 (0)621/72 787-0 Panasonic Service Center Reutlingen Tel. +49 (0)711/94 701-0 Panasonic Service Center Reutlingen Tel. +49 (0)71/94 701-0 Panasonic Service Center Reutlingen Tel. +49 (0)7072/92 96-0 Panasonic Service Center München Gerghofer & W. Kaller GmbH Helene-Wessel-Bogen 7 80939 München Tel. +49 (0)89/318 907-0

Panasonic Service Center Augsburg Klaus Bienek Affliger Straße 4 86167 Augsburg Tel. +49 (0)821/70 70 75
Panasonic Service Center Nürnberg Herbert Geissler GmbH Friedrich-Ebert-Straße 21 90537 Feucht Tel. +49 (0)9128/70 76-0
Panasonic Service Center Eisenach Blitz Elektro-Elektronik-GmbH Bahnhofstraße 17 9817 Eisenach Tel. +49 (0)3691/29 29 42 8

Α

Service-Zentren in Österreich
Funk Fuchs GmbH & CoKg Unterhart 90
4642 Sattledt
Tel. +43 7244 733
Funktechnik Seissl
Dorf 79
6330 Schwoich
Tel. +43 5372 8217
Elektro Oberndorfer
Linzer Straße 2-4
4840 Vöcklabruck
Tel. +43 7672 72889
Panasonic Austria Handelsges.mbH Laxenburger
Straße 252
1232 Wien
Tel. +43 222/61080

FR

CETELEC
ZI de la Delorme
5 Avenue Paul héroult
13015 MARSEILLE
Tél. : 04 96 15 77 77
Tél. : 04 91 58 07 55
CORDON Electronique
BP 460
ZI Taden
22.107 DINAN CEDEX
Tél. : 02.96.85.82.20
Fax : 02.96.85.82.20
Fax : 02.96.85.82.20
Fax : 02.96.85.82.21
EASY REPAIR
26 rue des Cosmonautes
31400 Toulouse
Tél. : 05.62.71.48.15
EASY REPAIR
22 boulevard des Brotteaux
69006 Lyon
Tél. : 04.72.83.02.02
Fax : 04.78.52.40.38
ELECTRONIQUE SERVICE
Avenue Figuières
ZAC Font de la Banquière
34970 LATTES
Tél. : 04.67.15.96.30
Fax : 04.67.20.04.72



4



GENERAL ELECTRONIQUE 16 rue Joseph Cugnot Z.I. Bracheux 60000 BEAUVAIS Tél.: 03.44.89.79.00 Fax: 03.44.05.16.96

Fax: 03.44.05.16.96 Négoce Technique etMaintenance 40 boulevard Bessières 75017 PARIS Tél.: 01.44.85.21.66 Fax: 01.42.29.60.05

Fax: 01.42.29.60.05 S.B.E. Z.I. de la Liane BP 9 62360 SAINT LEONARD Tél.: 03.21.10.10.21 Fax: 03.21.80.20.10

NL

Service-centra in Nederlands

Nederlands
Panasonic-Centre Nederland
(Servicom by)
P.O Box 16280
2500 BG
Den-Haag
Nederland
Tel. +31 703314314

Zonweg 60 2516 BM Den-Haag Nederland Tel. +31 703314314

Per i Centri Assisitenza in Italia Servizio Clienti

Tel. +39 02/ 67072556

Panasonic España, S.A. Servicio de Atención a Usuarios: Tel: 902 15 30 60

DK

For nærmeste servicecenter ring Panasonic Danmark

Tel. +45 43 20 08 50

Firmor i Sverige Komrep Rosenlundsgatan 4 41 I 20 Göteborg Tel. +46 031-173354 Signalstyrkan Kungsholmstorg 4 104 22 Stockholm Tel. +46 08-6542500 CR service Industribyn 3 232 37 Malmö Tel. +46 040-430030

SF

Huoltokeskukset Suomessa: Huoltokeskukset Suomessa: KAUKOMARKKINAT OY PANASONIC-HUOLLOT Kutojantie 4 02630 Espoo Puh. +358 09 521 5151 Huolto Puh. +358 09 521 5155 Varaosat Ja Tarvikkeet SETELE OY Vanha Viertotie 7 00300 Helsinki Puh. +358 09 549100 PLAY-SHOP SERVICE Keskuskatu 3 00100 Helsinki Puh. +358 09 27053626 MEGAFIX KY Louhenkatu 9 74100 lisalmi Puh. +358 017 14631 T: MI.M.HAAPOJA Miilukatu 7 40320 Jyväskylä Puh. +358 014 677121 Puh. +358 014 677121 OUTOKUMMUN PUHELIN Pohjoisahonkatu 9 83500 Outokumpu Puh. +358 013 562211 SETELE OY Rengastie 31 60100 Seinäjoki Puh. +358 06 4148344 TURUN J-MARKKINAT OY Tuureporinkatu 6 20100 Turku Puh. + 358 02 2332685

Servicesenter i Norge Norsk Elektronikksenter Norsk Elektronikksen Fetveien I 2007 Kjeller Tif: +47 63 80 45 00 Panasonic Norge AS Østre Aker vei 22 0508 Oslo Tif: +47 22 91 68 00

GR

Κέντρα τεχνικής υποστήριξης INTERTECH S.A. International Technologies Αφροδίτης 26, 167 77 Ελληνικό Ταχ. Θυρ.: 738 21, 167 10 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Τηλ. Κέντρο: (01) 9692.300 Υποκατάστημα Βόρειας Ελλάδας: Κ. Καραμανλή 11, 54638 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. Κέντρο: (031) 245.840-3



RADIO RESEARCH
Rue des Carmélites 123
1180 BRUXELLES
Tel. +32 02/345 68 56
VIDEO TECHNICAL SERVICE
Av. du Roi Albert 207
1080 BRUXELLES
Tel. +32 02/465 33 10
SERVICE CENTER Kapellestraat 95
9800 DEINZE
Tel. +32 09/386 76 67
TOP SERVICE
Westerloseweg 10
2440 GEEL
Tel. +32 014/54 76 24
TELECTRO SC
Quai des Ardennes 50
4020 Liège
Tel. +32 041/43 29 04

1

Centres de service après-vente au Luxembourg NOUVELLE CENTRAL RADIO Rue des Jones 15 L - 1818 Howald Luxembourg - Grand Duché Tel. +32 4 0 40 78

CH

Jonh Lay Electronics AG Littauerboden 6014 Littau Phone: +41 41 259 9090 Fax: +41 41 252 0202

TR

TEKOFAKS ISTANBUL CENTRE OFFICE KAĞITHANE CADDESI SEVİLEN SOKAK NO. 58 80340 ÇAĞLAYAN-ISTANBUL Tel: 90-212-220-60 94 ANKARA BRANCH OFFICE GÜVEN MAH.FARABI SOKAK NO: 38/6 06690 KAVAKLIDERE- ANKARA Tel: 90-312-467 30 94/2 Lines pbx Fax: 90-312-467 45 38 iSMİR BRANCH OFFICE CÜMHÜRİYET BÜLVARİ NO:330 K:6 D.:608 SEVİL İŞ MERKEZİ 35520 ALSANCAK-İZMİR Tel: 90-232-464 29 01 pbx Fax: 90-232-462 67 44 BÜRSA BRANCH OFFICE SEHREKÜSTÜ MAHLLESİ DÜRAK CADDESİ NO:77 BÜRSA SÜ-224-225 81 03 ADANA BRANCH OFFICE REŞATBEY MAH.FÜZÜLİ CAD.GÜLEK SİTESİ A BLÖK NO: 750 01120 ADANA Tel: 90-322-453 93 52 pbx Fax: 90-322-453 21 32

Ρ

Centros de Assistência em Portugal PAPELACO, S.A. Vale Paraiso - Ferreiras 8200 ALBUFEIRA ALGARVE Tel. + 351 89 589960 PAPELACO, S.A. Largo de Santos, 9 1200 LISBOA Tel. + 351 1 3970539 PAPELACO, S.A. Largo do Tribunal, Lote 11 2400 LEIRIA Tel. + 351 14 28071 PAPELACO, S.A. Rua Cidade de Santos, 31R/C 9000 FUNCHAL MADEIRA Tel. + 351 91 231523 PAPELACO, S.A. Rua do Outeiro, Lote 25 - Gemunde 4470 MAIA PORTO Tel. + 351 2 944 0354/9 PAPELACO, S.A. Rua Major Leopoldo da Silva, Lote 3 3500 VISEU Tel. + 351 32 424771

В

Centres de service après-vente en Belgique BROOTHAERS Hoevelei 167 2630 AARTSELAAR Tel. +32 03/887 06 24 HENROTTE Rue du Campinaire 154 6240 FARCIENNES Tel. +32 071/39 62 90 PIXEL VIDEOTECH Rue St Remy 7 4000 LIEGE Tel. +32 041/23 46 26 DELTA ELECTRONICS Rue P.d'Alouette 39 5100 NANINNE Tel. +32 081/40 21 67 ELEKSERVICE FEYS Houthulstseweg 56 8920 POELKAPELLE Tel. +32 083/748 96 37 AVS WAASLAND Lavendelstraat 113 9100 ST NIKLAAS Tel. +32 03/777 99 64 A.V.T.C SA Kleine Winkellaan 54 1853 STROMBEEK-BEVER Tel. + 32 02/267 40 19







TRABZON BRANCH OFFICE
MARAÞ CAD.MARAÞ APT.NO:51 D.:2 61200
TRABZON
Tel: 90-462-321 33 08
Fax: 90-462-326 37 78
ANTALYA BRANCH OFFICE
ALTINDAG MAH. 146 SOKAK ÖZKOÇ
APT.NO:91-2A ANTALYA
Tel: 90-242-243 23 70 / 3 Lines
Fax: 90-242-243 23 72
DİYARBAKIR BRANCH OFFICE
LİSE CADDESİ GÖKALP APT.NO: 18/A
DİYARBAKIR
Tel: 90-412-228 73 00
Fax: 90-412-223 59 00







- Sollte der Käufer das Gerät schadhaft finden, so ist er aufgefordert, mit der entsprechenden Verkaufsgesellschaft oder der auf Landesebene zuständigen Vertretung in dem EU/EWR-Land, in dem diese Garantie in Anspruch genommen wird, Kontakt aufzunehmen. Die Anschriften können dem "Product Service Guide" entnommen oder bei einem autorisierten Händler erfragt

Verkaufsland

EU/EWR Garantie: Bedingungen anwendbar in anderen Ländern als dem ursprünglichen

- können dem "Product Service Guide Endoministich verden.

 Der Käufer wird daraufhin darüber informiert, ob:
 (i) die Vertragsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige Vertretung die Reparaturleistung erbringt, oder
 (ii) die Verkaufsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige Vertretung für die Versendung des Gerätes in das EU/EWR-Land, in dem das Gerät ursprünglich verkauft wurde, sorge trägt, oder
 (iii) der Käufer selbst das Gerät zu der Verkaufsgesellschaft oder der auf Landesebene zuständigen Vertretung in das EU/EWR-Land sendet, in dem das Gerät ursprünglich verkauft wurde.
- Gerat ursprungiich verkauft wurde.

 Sollte es sich bei dem Gerät um ein Produktmodell handeln, das üblicherweise von der Verkaufsgesellschaft oder der auf Landesebene zuständigen Vertretung in dem Land der Benutzung geliefert wird, dann sollte das Gerät mit der vorliegenden Garantiekarte und dem Nachweis des Kaufdatums auf Risiko und auf Kosten des Käufers an diese Verkaufsgesellschaft oder an diese Vertretung, die dann die Reparaturleistungen übernimmt, gesandt werden. In einigen Ländern wird die zuständige verbundene Verkaufsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige Vertretung Händler oder autorisierte Servicestellen benennen, die die Reparaturen ausführen. ausführen
- Sollte es sich bei dem Gerät um ein Produktmodell handeln, das normalerweise nicht in dem Sollte es sich bei dem Gerät um ein Produktmodell handeln, das normalerweise nicht in dem Benutzungsland verkauft wird, oder sollten die inneren oder äußeren technischen Spezifikationen des Gerätes von denen des im Benutzungsland üblichen Modells verschieden sein, so kann die Verkaufsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige Vertretung in der Lage sein, die Garantiereparaturleistung mit Ersatzteilen durchzuführen, welche aus dem ursprünglichen Verkaufsland des Gerätes stammen. Es kann sich jedoch als notwendig erweisen, die Garantiereparaturleistung durch die Verkaufsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige Vertretung im ursprünglichen Verkaufsland durchführen zu lassen. In beiden Fällen muß der Käufer die vorliegende Garantiekarte und den Nachweis des Kaufdatums erbringen. Jedoch wird der notwendige Transport sowohl des Gerätes als auch seiner Ersatzteile auf Risiko und auf Kosten des Käufers durchgeführt. Infolgedessen kann es zu einer Verzögerung der Reparaturleistungen kommen.
- Infolgedessen kann es zu einer Verzogerung der Reparatur/leistungen kommen. In Fällen, in denen der Verbraucher das Gerät zur Reparatur zur Verkaufsgesellschaft oder zu der auf Landesebene zuständigen Vertretung im Benutzungsland des Geräte sendet, werden die Leistungen zu denselben Bedingungen (einschließlich der Garantiefrist) erbracht, die für dasselbe Modell des Gerätes im Benutzungsland, nicht jedoch in dem EU/EWR-Land gültig sind, in dem das Gerät ursprünglich gekauft wurde. In Fällen, in denen der Verbraucher das Gerät zur Reparatur zu der Verkaufsgesellschaft oder zu der auf Landesebene zuständigen Vertretung in das EU/EWR-Land verschickt, in dem das Gerät ursprünglich gekauft wurde, so werden die Reparaturleistungen zu Bedingungen erbracht, die dort gültig sind.
- Reparaturleistungen zu Bedingungen erbracht, die dort gültig sind.

 Einige Produktmodelle bedürfen der Justierung oder der Anpassung für eine betriebsgerechte Leistung oder für sicheren Gebrauch in einigen EU/EWR-Ländern in Übereinstimmung mit zwingenden oder empfohlenen Bestimmungen betreffend die Betriebsspannung, die BetriebsSicherung oder technischen Normen. Für bestimmte Produkte können die Kosten einer solchen Justierung oder Anpassung erheblich sein. Es mag sich auch als schwierig erweisen, den Bestimmungen betreffend Betriebsspannung, BetriebsSicherung oder technische Normen Genüge zu leisten. Es wird dem Käufer streng empfohlen, sich über diese lokalen technischen und Sicherungsfaktoren zu erkundigen, bevor er das Gerät in einem anderen EU/EWR-Land benutzt.
- Deise Garantie deckt nicht die Kosten einer Justierung oder Anpassung, um örtlichen Vorschriften betreffend Betriebsspannung, BetriebsSicherung oder andere technische Normen Genüge zu leisten. Die Verkaufsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige Vertretung kann in der Lage sein, die notwendigen Justierungen oder Anpassungen auf Kosten des Käufers für bestimmte Produktmodelle durchzuführen. Es ist jedoch aus technischen Gründen nicht möglich, alle Produktmodelle an örtliche Bestimmungen betreffend die Betriebsspannung, die BetriebsSicherung oder andere technische Normen anzupassen. Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, daß Justierungen oder Anpassungen die Leistungen des Gerätes beeinträchtigen.









- G Sollte nach Meinung der Verkaufsgesellschaft oder der auf Landesebene zuständigen Vertretung im Lande, in dem das Gerät benutzt wird, der Käufer die Justierung oder Anpassung des Gerätes, die zur Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften betreffend Betriebsspannung, technische oder Sicherungsnormen notwendig sind, selbst richtig durchgeführt haben, so wird iede nachfolgende Garantiereparaturleistung zu obigen Bedingungen ausgeführt, sofern nur der Käufer die Natur der Justierung und Anpassung, soweit für die Reparatur erforderlich, anzeigt. (Es wird dem Käufer empfohlen, ein justierters oder geändertes Gerät nicht zur Reparatur zu der Verkaufsgesellschaft oder der auf Landesebene zuständigen Vertretung im Land des ursprünglichen Kaufes zu senden, wenn die Reparatur im Zusammenhang mit der Justierung oder Veränderung steht.)

 H «Diese Garantie ist nur gültig in Gebieten, die zur Europäischen Union (EU) bzw. zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gehören.»

 Diese Garantie besteht zusätzlich und beeinträchtigt in keiner Weise gesetzliche oder andere Rechte von Endverbrauchern.

 Bitte bewahren Sie diese Garantiekarte mit Ihrer Kaufquittung auf.









Benutzen Sie die untenstehende Tabelle, um Ihre GSM/GPRS WAP-Einstellungen aufzuzeichnen.

Posten	Bereitstellungsinformatione n Einstellung Nr. I	Bereitstellungsinformatione n Einstellung Nr. 2
Name		-
Startseite		
Gateway IP		
Sicherheit	Nicht sicher / Sicher (eins löschen)	
Datendienst		
Leitungsvermittelt (GSM)		
Digital Nummer		
Analog Nummer		
Verbindungsart		
Benutzername		
Passwort		
Autom. Trennen		
Paketvermittelt (GPRS)		
Einwahlnummer		
Benutzername		
Passwort		
Authentisierung	Keine/Normal/Sicher (PAP) (Chap)	







SAR



EUROPEAN UNION - RTTE

THIS PANASONIC PHONE (MODEL EB-GD76) MEETS THE EU REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your mobile phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) energy recommended by The Council of the European Union. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The limits include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit recommended by The Council of the European Union is 2.0 W/kg.* Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person. The SAR value for this model phone, when tested for use at the ear, for compliance against the standard was <u>0.669</u> W/kg. While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the EU requirements for RF exposure

* The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements. SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band. For SAR information in other regions please look under product information at www.panasonicmobile.com/health







EUROPÄISCHE UNION – R&TTE

DIESES PANASONIC-TELEFON (MODELL EB-GD76) ERFÜLLT DIE EU-ANFORDERUNGEN HINSICHTLICH FUNKWELLEN-EXPOSITION.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Die Konstruktion und Herstellung des Geräts gewährleisten, dass es die vom Rat der Europäischen Union empfohlenen Hochfrequenz-Expositionsgrenzwerte nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind ein Bestandteil umfassender Richtlinien und geben die zulässigen Mengen von HF-Energie für die Allgemeinbevölkerung an. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch die regelmäßige, gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien erarbeitet und enthalten eine beträchtliche Sicherheitsspanne, um die Sicherheit aller Personen, ungeachtet ihres Alters und Gesundheitszustands, zu garantieren.

Die Expositionsnorm für Mobiltelefone verwendet eine Maßeinheit, die als "spezifische Absorbierungsrate" oder SAR bezeichnet wird. Der vom Rat der Europäischen Union empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 W/kg.* SAR-Tests werden mit standardmäßigen Verwendungspositionen durchgeführt, wobei das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit dem höchsten zugelassenen Leistungspegel getestet. Obwohl die SAR mit dem höchsten zugelassenen Leistungspegel ermittelt wird, kann die tatsächliche SAR bei Verwendung des Telefons weit unter diesem Höchstwert liegen. Das Telefon ist in der Lage, mit verschiedenen Leistungspegel zu arbeiten, so dass nur der jeweils erforderliche Leistungspegel zum Erreichen des Netzes verwendet wird. Im Allgemeinen gilt: Je näher eine Basisstationsantenne, desto niedriger die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein Telefon der Öffentlichkeit zum Kauf angeboten werden kann, muss seine Erfüllung der R&TTE-Richtlinie der EU belegt werden. Als wesentliche Anforderung schreibt diese den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Benutzers und anderer Personen vor. Der SAR-Wert für dieses Telefonmodell in Tests mit Verwendung direkt am Ohr, um die Erfüllung der Norm zu überprüfen, betrug **0.669** W/kg. Während einzelne Telefone an verschiedenen Standorten abweichende SAR-Niveaus aufweisen können, erfüllen alle Geräte die EU-Anforderungen hinsichtlich HF-Exposition.

* Der SAR-Grenzwert für Mobiltelefone zur Verwendung durch die Allgemeinbevölkerung beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), mit Durchschnittsbildung über zehn Gramm Körpergewebe. Der Grenzwert beinhaltet eine beträchtliche Sicherheitsspanne, um die Öffentlichkeit zusätzlich zu schützen und alle etwaigen Messabweichungen einzubeziehen. SAR-Werte können je nach nationalen Meldeanforderungen und Netzwerkband unterschiedlich sein. Weitere SAR-Informationen für andere Regionen finden Sie in den Produktinformationen bei www.panasonicmobile.com/health

Haftungsablehnungserklärung: Dieses Dokument ist die Übersetzung eines englischen Originaltextes. Wir, Panasonic, übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit der Übersetzung dieses Dokuments.







Hinweise














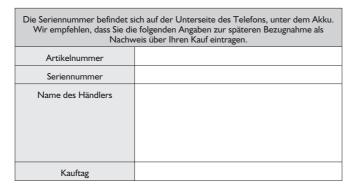



CP8 PATENT
© Matsushita Mobile Communications Development of Europe Ltd 2002
Die Informationen dieses Dokumentes können ohne Vorankündigung geändert
werden. Ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung von Matsushita Mobile
Communications Development of Europe Ltd. dürfen weder dieses Dokument noch
Auszüge daraus vervielfältigt oder in irgendeiner Weise vertrieben werden.



















Gedruckt in der Tschechischen Republik www.panasonicmobile.com







